GARŲ SURINKTUVAS

CFB 6437 W
CFB 6431 W
CFB 6432 W
CFB 6434 S
CFB 6433 X
CFB 6432 X
CFB 6432 XG

CFB 6436 X
CFB 6438 X
CFB 9431 W
CFB 9433 X
CFB 5432 W

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA LT

Gerbiamas Vartotojau,

Tikimės, kad šis gaminys, pagamintas naudojant šiuolaikinę įrangą ir besilaikant visų kokybės reikalavimų, dėka jo puikių savybių suteiks Jums tikrai daug malonių akimirkų. Todėl prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją nuo pradžios iki galo ir saugoti ją kartu su prietaisu.

TURINYS

1. Dalis: saugos reikalavimai bei nuorodos, kurias būtina perskaityti prieš naudojantis prietaisu



2. Dalis: techniniai duomenys

3. Dalis: montavimas

4. Dalis: prietaiso naudojimas

5. Dalis: valymas, priežiūra ir transportavimas

1. Dalis: saugos reikalavimai bei nuorodos, kurias būtina perskaityti prieš naudojantis prietaisu

- Prieš montuodami garų surinktuvą, jokiu būdu nejunkite jo į elektros tinklą.
- Naudojama elektros įtampos srovė 220-240 V.
- Prietaiso montavimo ir elektros instaliacijos darbai atliekami vartotojo sąskaita.
- Kada garų surinktuvas naudojamas ištraukimo režimu, jo ortakio negalima prijungti prie dūmtraukio, kuris naudojamas dūmams pašalinti iš prietaisų, maitinamų kitokia nei elektros energija (pvz. prie centrinio šildymo ar vandens šildymo dūmtraukio).
- Tarp gartraukio apatinės dalies ir viryklės viršutinės dalies turėtų būti: tarp elektrinės viryklės minimum 65 cm atstumas; tarp kombinuotos viryklės ir garų surinktuvo atstumas turėtų būti 75 cm.
- Nenaudokite garų surinktuvo be filtro. Jokiu būdu nemontuokite filtro kada gartraukis yra įjungtas.
- Jei palikote ilgesnį laiką įjungtas garų surinktuvo lemputes, nelieskite jų ranka. Jos gali būti stipriai įkaitę, rizikuojate nusideginti rankas.
- Jei kepate keptuvėje kepsnius, kartas nuo karto patikrinkite, kad karšti taukai neaptikštų ant garų surinktuvo, taip sukeldami pavojų.
- Jei nevalysite garų surinktuvo periodiškai, jis gali sudegti.
- Nedarykite didelės liepsnos po garų surinktuvu, nes karšti taukai gali uždegti aliuminio filtrą ir taip sukelti gaisrą.
- Jei naudojatės dujine virykle, neturėtų būti paliktas įjungtas degiklis. Jei nuėmėte nuo degiklio puodą, degiklį būtinai išjunkite. Mes rekomenduojame jums degiklį išjunkti dar prieš nuimant puodą nuo viryklės kaitinimo vietos.
- Garų surinktuvą įjunkite tik tada, kada jau padėjote puodą ant viryklės degiklio.
- Jei norite pašalinti maisto gaminimo metu susikaupusius virtuvėje garus bei kvapus, baigę gaminti, dar kurį laiką palikite įjungtą garų surinktuvą.
- Jei naudojate stiklo keramikinį paviršių ir garų surinktuvą, pasirūpinkite, kad patalpa būtų vėdinama.
- Prietaiso pakuotės dalys gali kelti pavojų, todėl saugokite kad pakuotė nepatektų į vaikų rankas.
- Jei montuojant garų surinktuvą ištraukimo režimu nėra ortakio vamzdžio vingių ar kampuotų sujungimų, atstumas tarp vamzdžio sujungimo ir kamino turi būti 4-5 metrai. Jei vamzdžio junginys yra ilgesnis nei 5 metrai, mes patariame garų surinktuvą naudoti be ortakio, naudojantis angliniu filtru.
- Užtikrindami vaikų saugumą, saugokite, kad pakuotė nepakliūtų į jų rankas ir taip pat, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už sugadinimus ar pažeidimus, atsiradusius todėl, kad buvo nesilaikoma šioje instrukcijoje pateiktų saugos reikalavimų.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų sąlygomis.
- Montavimo darbus gali atlikti kvalifikuoti serviso meistrai.

2. Dalis: techniniai duomenys

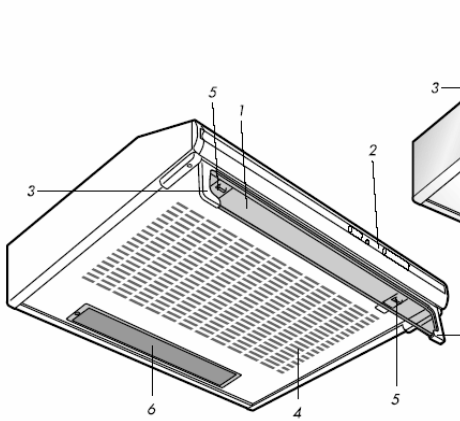

CFB 6437 W / CFB 6431 W / CFB 6432 W / CFB 6434 S
CFB 6432 X / CFB 6438 X / CFB 9431 W / CFB 5432 W

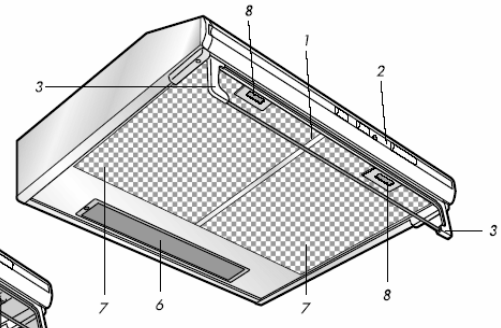

CFB 6433 X - CFB 6436 X - CFB 9433 X

1. Apsauginis stiklas
2. Variklio reguliavimo mygtukai
3. Apsauginio stiklo laikikliai
4. Apsauginės filtro grotelės
5. Apsauginio filtro grotelių laikikliai
6. Apsauginis lempučių stiklas
7. Aliuminio filtras
8. Aliuminio filtro laikiklis

	CFB 6437 W CFB 6438 X	CFB 6431 W CFB 6432 W CFB 6432 X	CFB 6434 S CFB 6433 X CFB 6436 X	CFB 9431 W CFB 9433 X	CFB 5432 W
Plotis	: 598 mm	: 598 mm	: 598 mm	: 898 mm	: 498 mm
Gylis	: 490 mm	: 490 mm	: 490 mm	: 490 mm	: 490 mm
Aukštis	: 150 mm	: 150 mm	: 150 mm	: 150 mm	: 150 mm
El. energijos sąnaudos	: 220-240 V-50 Hz	: 220-240 V-50 Hz	: 220-240 V-50 Hz	: 220-240 V-50 Hz	: 220-240 V-50 Hz
Traukimo galia	: 300 m³/ h	: 300 m³/ h	: 450 m³/ h	: 450 m³/ h	: 300 m³/ h
Valdymas	: 3 lygiai	: 3 lygiai	: 3 lygiai	: 3 lygiai	: 3 lygiai
Varikliai	: 1x125 W	: 1x140 W	: 2x125 W	: 2x125 W	: 1x140 W
Apšvietimas	: 1x40 W	: 1x40 W	: 2x40 W	: 2x40 W	: 1x40 W
Bendra galia	: 165 W	: 180 W	: 330 W	: 330 W	: 180 W
Vamzdžio skersmuo	: 120 mm	: 120 mm	: 120 mm	: 120 mm	: 120 mm
Svoris	: 7,5 kg	: 7,5 kg	: 8,5 kg	: 11 kg	: 6,5 kg

Duomenys,pažymėti ant prietaiso ar pateiktoje instrukcijoje gali skirtis nuo skelbiamų standartinių reikšmių, nes jos tikrinamos laboratorijos sąlygomis. Priklausomai nuo naudojimo ir priežiūros, šios reikšmės gali kisti.

3. Dalis: montavimas

Garų surinktuvo montavimas

Šis garų surinktuvas montuojamas į virtuvės baldų spintelę (pav. 1)

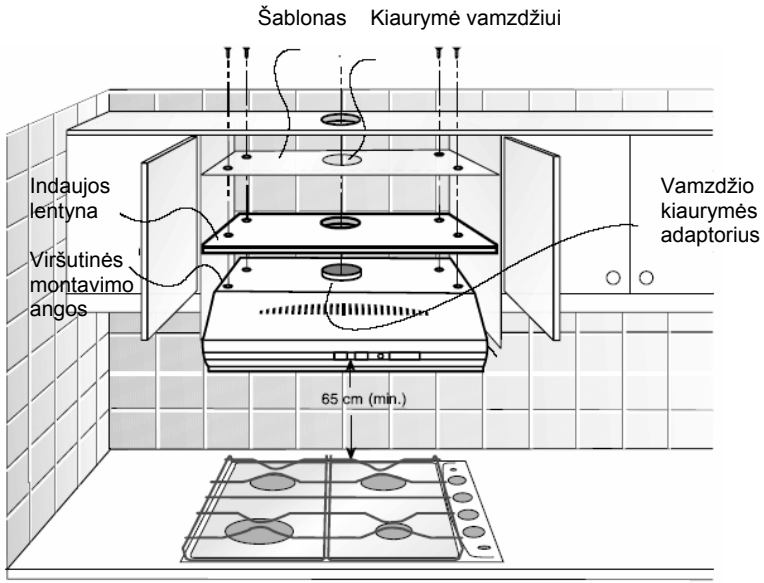

(pav. 1)

- Prietaiso montavimas, kai yra prieš tai spintelėje paruoštos angos:

Prietaisą montuokite keturiais varžtais 4,2x45 mm (jie yra įdėti pakuotėje kartu su prietaisu), įstatant juos į tam skirtas angas. Montuojant nereikia išimti filtro.

- Prietaiso montavimas, kai nėra spintelėje paruoštų angų:

Angas reikia pragręžti pagal montavimo schemą, viso: 4 ir sekite tolesnes nuorodas.

Dėmesio: Tarp prietaiso apatinės dalies ir viryklės viršutinės dalies turi būti: jei viryklė yra elektrinė – 65 cm atstumas; jei viryklė yra kombinuota – 75 cm atstumas.

Naudojimas

Jūsų garų surinktuvas garus gali ištraukti keliais būdais: jie gali išeiti pro ištraukiamąjį ortakį į lauką arba vidine cirkuliacija patekti į anglinį filtrą.
Visų garų surinktuvų trauka yra geresnė,jei jie yra prijungti prie garų ištraukiamojo ortakio. O žiemos metu, kad šiluma neišeitų į lauką, galima perjungti garų surinktuvo naudojimą prie vidinės cirkuliacijos.

Montavimas, prijungiant prie ištraukiamojo ortakio

Atidarykite filtro apsauginį dangtį. Nustatykite rankenėlę ties „ventiliacijos vamzdžiu“ (pav. 2). Garų surinktuvo viršutinėje ir apatinėje dalyje yra išeinamosios angos, pro kurias oras patenka iš lauko (pav. 3).

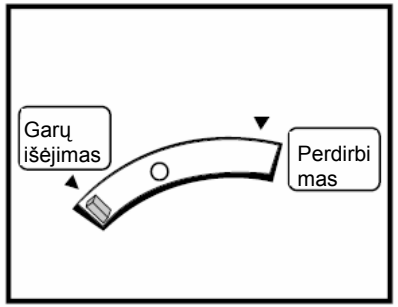

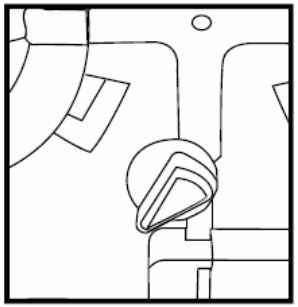

Jei norite prijungti iš viršaus, laukan išeinančio ortakio skersmuo turi būti 120 mm ir jis turi būti prijungtas prie viršutinės angos. Montuokite taip, kad vinys įsistatytų į viršutinės išeinamosios angos jiems skirtas vietas. Nelieskite išeinamosios angos kamščio.
Jei norite prijungti iš apačios, išeinamosios angos kamštį nuimkite iš apačios ir pritvirtinkite jį iš viršaus.
Atlikdami montavimo darbus, atkreipkite dėmesį, kad laukan išeinantysis ortakis nebūtų prijungtas prie kamino, kuris naudojamas kitiems tikslams.

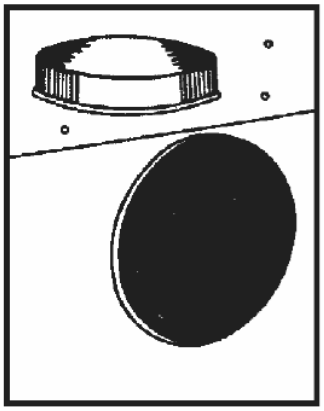

(pav. 3)

Montavimas, naudojant anglinį filtrą

Išimkite iš garų surinktuvo aliuminio filtrą.
Nustatykite rankenėlę ties „perdirbimas“ padėtimi (pav. 2). Tokioje padėtyje montuokite anglinį filtrą. Įmontavę anglinį filtrą, užtvirtinkite jį specialiais kaiščiais (pav. 4). Tada uždėkite atgal aliuminio filtrą.

Anglinį filtrą galite įsigyti jais prekiaujančiose buitinių prekių/ technika parduotuvėse už tam tikrą kainą.

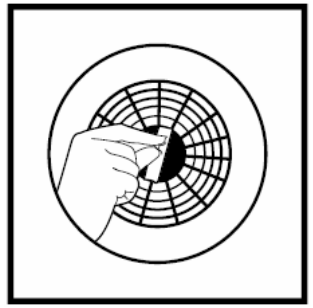

(pav. 4

Sintetinis filtras (CFB 6437 W/ CFB 6431 W)

Sintetinis filtras greitai sugeria riebalus, todėl jį patartina kas mėnesį kontroliuoti. Jei jis yra labai nešvarus, išmeskite jį į šiukšlių dėžę. Šių filtrų galite įsigyti jais prekiaujančiose buitinių prekių/ technikos parduotuvėse už tam tikrą kainą.

1. Norėdami pakeisti filtrą, pastumkite skylėtos panelės užtvirtinimo kaiščius į vidų (pav. 5).
2. Nuimkite užtvirtinimo kaiščius nuo korpuso ir išimkite skylėtą panelę.
3. Panelę padėkite ant lygios vietos; išimkite du filtro laikiklius.

Išimkite nešvarų sintetinį filtrą ir įdėkite naują į jo vietą. Tada pritvirtinkite filtro laikiklius ir uždėkite atgal skylėtą panelę (pav. 6).

Dėmesio: Nemėginkite plauti sintetinio filtro indaplovėje ar rankomis. Kada šis filtras susitepa, jis privalo būti išmestas ir vietoj jo turi būti įdėtas naujas.

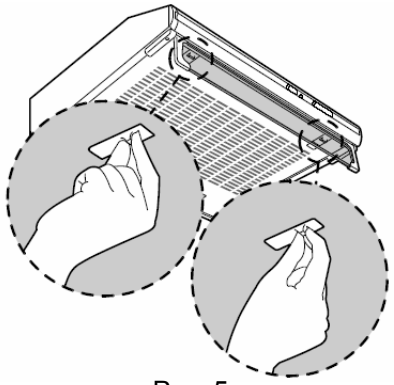

Pav. 5

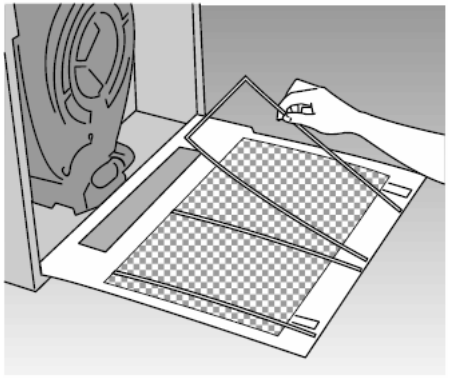

Pav. 6

Riebalus sugeriantis filtras (CFB 6432 W/ CFB 6434 S/ CFB 6432 X/ CFB 6438 X/ CFB 9431 W/ CFB 5432 W)

Riebalus sugeriantis filtras yra pagamintas iš aliuminio. Jį galima valyti. Patariame kas mėnesį tikrinti šį filtrą. Jei filtras yra susitepęs, jį galite nuplauti vandeniu, bei indų plovikliu. Kada filtras nudžius, galite vėl įstatyti atgal į jo vietą.

1. Norėdami pakeisti filtrą, pastumkite skylėtos panelės užtvirtinimo kaiščius į vidų (pav. 6).
2. Nuimkite užtvirtinimo kaiščius nuo korpuso ir išimkite skylėtą panelę.
3. Panelę padėkite ant lygios vietos; išimkite du filtro laikiklius.

Po to kai išėmėte filtrą ir nuplovėte jį, išdžiūvusį įstatykite atgal į jo vietą. Tada pritvirtinkite filtro laikiklius ir uždėkite atgal skylėtą panelę (pav. 7).

Dėmesio: Jokiu būdu nemėginkite plauti filtro indaplovėje.

Prieš atlikdami valymo darbus, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo arba išjunkite prietaiso jungiklį. Galite išjungti elektros srovę, reguliuojamą el. srovės skydelyje, kuri yra tiekiama garų surinktuvui.

Aliuminio filtras (CFB 6433 X/ CFB 6436 X/ CFB 9433 X)

Šis aliuminio filtras sugeria riebalus maisto gaminimo metu. Prie normalaus naudojimo, patariame filtrą valyti kas mėnesį. Pirmiausiai ištraukite aliuminio filtrą. Pamerkite filtrą į skystą valymo priemonę, po to nuskalaukite ją. Kada filtras išdžius, įstatykite jį atgal į jo vietą. Beplaunant aliuminio filtras gali pakeisti spalvą. Ir tai yra normalu, jums nereikia jo keisti į naują.

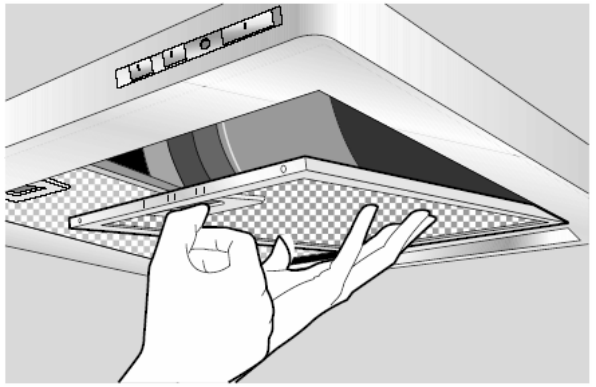

Pav. 7

Dėmesio: Aliuminio filtrą galite plauti indaplovėje.

Aliuminio filtro išėmimas

1. Paspauskite aliuminio filtro uždarymo fiksatorių.
2. Tada nuleiskite filtrą žemyn ir patraukite jį į save. Nes kitaip galite filtrą sulankstyti (pav. 7).

Išplovę filtrą, įstatykite jį tuo pačiu būdu, kaip ir išėmėte, atgal į jo vietą.

Anglinis filtras (naudojimas be ištraukiamojo vamzdžio)

Šis filtras panaikina maisto gaminimo kvapus.

Dėmesio!

Anglinį filtrą jokiu būdu negalima plauti.

Prie normalaus naudojimo, anglinį filtrą reikėtų keisti kas 4 mėnesiai.

Šį filtrą galite įsigyti jais prekiaujančiose buitinių prekių/ technikos parduotuvėse už tam tikrą kainą.

4. Dalis: prietaiso naudojimas

Jūsų garų surinktuvas valdomas slankiojančiais mygtukais, kurie yra įmontuoti priekinėje prietaiso dalyje.

Prietaiso trauka yra reguliuojama trimis traukos greičiais.

1. Padėtis: lengvas traukimas.
2. Padėtis: vidutinis traukimas.
3. Padėtis: greitas traukimas.

Nulinėje padėtyje „0“ variklis neveiks ir nebus traukos galios.

Dėmesio: modeliuose CFB 6434 S, CFB 6433 X, CFB 6436 X, CFB 9431 W ir CFB 9433 X padėtys turi būti neuždengtos, notint reguliuoti traukos galią.

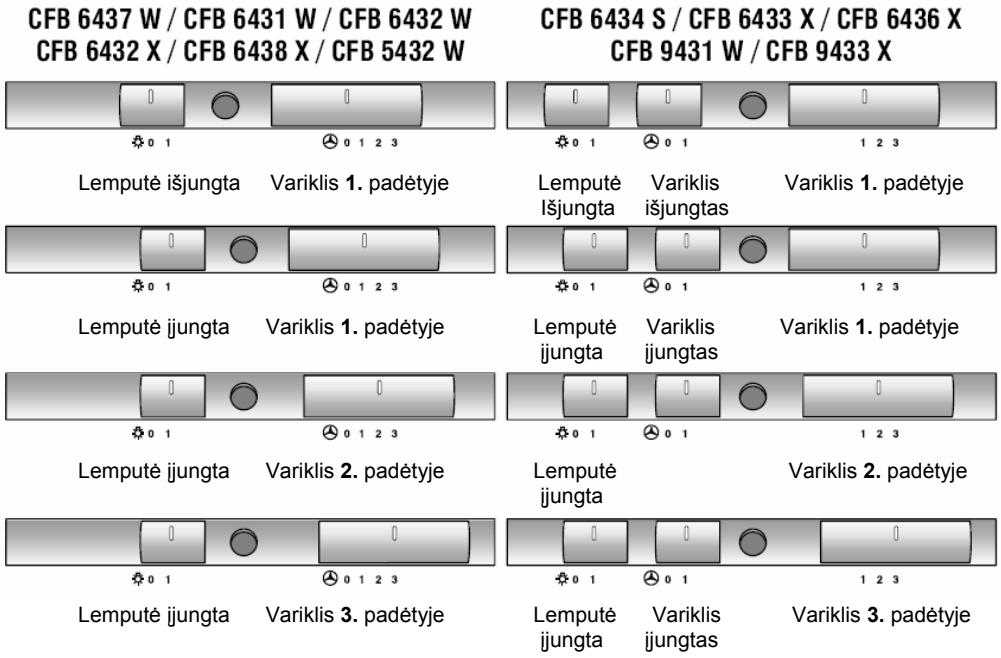

Apšvietimo lemputė

Apšvietimo lemputę galite įjungti ir išjungti nepriklausomai ar yra įjungta garų surinktuvo traukos galia. Įjungimo/ išjungimo mygtuką rasite ant panelės.

5. Dalis: valymas, priežiūra ir transportavimas

Valymas ir priežiūra

1. Prieš pradėdami valyti garų surinktuvą, išjunkite jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Valydami prietaisą, nenaudokite jokių skalbimo miltelų, kurie gali pažeisti ir subraižyti nerūdijantį garų surinktuvo paviršių. Valymui naudokite tik kremines arba skystas valymo priemones.
2. Ypač valykite garų surinktuvą po to, kai kepėte daug mėsos ar kitų patiekalų.
3. Prietaisą valykite drėgna šluoste, suvilgyta skystoje valymo priemonėje. Sunkesnes riebalų dėmes valykite kremine valymo priemone. Atkreipkite į valymo priemonės pakuotės naudojimo nuorodas; priemonė turi būti švelni, nes kitaip subraižysite prietaiso paviršių. Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių, koroziją sukeliančių valymo priemonių.

Apšvietimo lemputės pakeitimas

Garų surinktuvuose yra, priklausomai nuo modelio:

- CFB 6437 W, CFB 6431 W, CFB 6432 W, CFB 6432 X, CFB 6438 X ir CFB 5432 W viena 40 W apšvietimo lemputė.
- CFB 6434 S, CFB 6433 X, CFB 6436 X, CFB 9431 W ir CFB 9433 X dvi apšvietimo lemputės po 40 W.

Norėdami pakeisti apšvietimo lemputę, modeliuose: CFB 6437 W, CFB 6431 W, CFB 6432 W, CFB 6434 S, CFB 6432 X, CFB 6438 X, CFB 9431 W ir CFB 5432 W reikia nuimti skylėtą panelę; modeliuose: CFB 6433 X, CFB 6436 X ir CFB 9433 X reikia išimti aliuminio filtrą ir tada galite pakeisti apšvietimo lemputę.

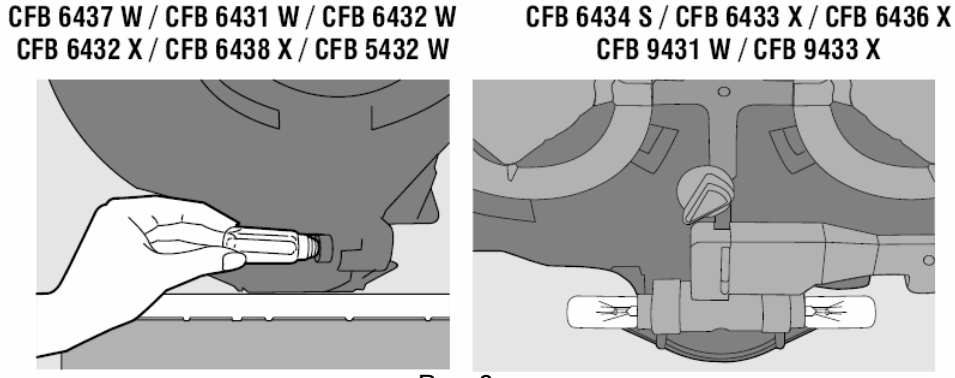

Pav. 8

Jei prireiktų prietaisą transportuoti:

1. Jei yra galimybė, geriausia būtų prietaisą gabenti ,iš vienos vietos į kitą, jo originalioje pakuotėje; taip kaip jis buvo supakuotas.
2. Jeigu nebeturite originalios pakuotės, priklijuokite lipnia juosta apsauginį prietaiso stiklą prie skylėtos panelės, kad gabenimo metu stiklas nejudėtų į vieną ar kitą puses.
3. Gabenant saugokite, kad nebūtų pažeistas prietaiso paviršius ir apsauginis stiklas.
4. Transportuojant laikykite prietaisą normalioje padėtyje.