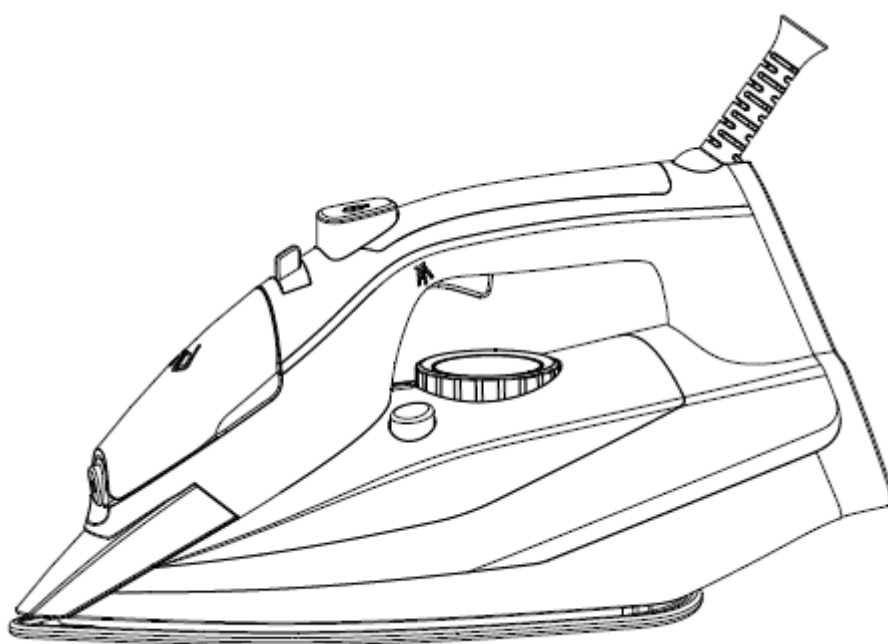




VOX
ELECTRONICS

LAIDYNĖ

DBL 2435/2436



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Kai naudojate lygintuvą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant: **PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS**

1. Laidynę naudokite tik pagal paskirtį.
2. Kad apsugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
3. Prieš prijungdami arba ištraukdami iš elektros lizdo, lygintuvą visada reikia nustatyti į padėtį „Išjungta“. Niekada netraukite laido, kad atjungtumėte nuo lizdo; vietoj to suimkite už kištuko ir patraukite, kad atjungtumėte.
4. Neleiskite laidui liesti karštų paviršių. Prieš padėdami, leiskite lygintuvui visiškai atvėsti. Laikydami, laisvai apvyniokite laidą aplink laidynę.
5. Visada atjunkite lygintuvą iš elektros lizdo pildami vandenį arba ištuštinami ir kai nenaudojate.
6. Nenaudokite lygintuvo su pažeistu laidu arba jei lygintuvas buvo numestas arba pažeistas. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neišardykite lygintuvo, nuneškite jį kvalifikuotam meistrui, kad jis apžiūrėtų ir suremontuotų. Neteisingai sumontavus lygintuvą, gali kilti elektros smūgio pavojus.
7. Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai, taip pat asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei yra prižiūrimi arba atsakingi asmenys paaiškino, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jei jie supranta visus galimus pavojus, susijusius su šio įrenginio valdymu. Vaikai neturi žaisti su šiuo įrenginiu. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti šio prietaiso be priežiūros.
8. Nudegimai gali atsirasti liečiant karštas metalines dalis, karštą vandenį ar garus. Būkite atsargūs, kai apverčiate garų lygintuvą aukštyje – rezervuare gali būti karšto vandens.
9. Jei gedimo indikatorius užsidega, lygintuvas neveikia normaliai. Atjunkite lygintuvą iš maitinimo šaltinio ir pasirūpinkite, kad lygintuvą prižiūrėtų kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

SPECIALIOS INSTRUKCIJOS

1. Kad išvengtumėte elektros perkrovos, nenaudokite kito didelės galios prietaiso toje pačioje grandinėje.
2. Jei prailginimo laidas yra būtinas, naudokite 10 amperų laidą. Mažesniame srovės stiprumui skirti laidai gali perkaisti. Reikia pasirūpinti, kad laidas būtų išdėstytas taip, kad jo nebūtų galima patraukti ar užkliūti.

IŠSAUGOTI ŠIAS INSTRUKCIJAS

Papildomai:

NEleiskite vaikams arba neapmokytiems asmenims naudotis prietaisu be priežiūros.

NIEKADA nenardinkite lygintuvo, laido ar kištuko į bet kokį skystį.

NEpalikite karšto lygintuvo ant audinių arba labai degių paviršių.

NEpalikite prietaiso be reikalo įjungto. Išjunkite kištuką iš maitinimo tinklo, kai prietaisas nenaudojamas.

NIEKADA nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis.

NEtraukite prietaiso ar laido, kad ištrauktumėte kištuką iš lizdo.

NEleiskite prietaisui būti paveiktam oro sąlygų (lietui, saulei ir pan.).

NEpalikite lygintuvo be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio tiekimo.

NEpildykite rezervuaro vandeniu, prieš neišjungę prietaiso iš elektros lizdo.

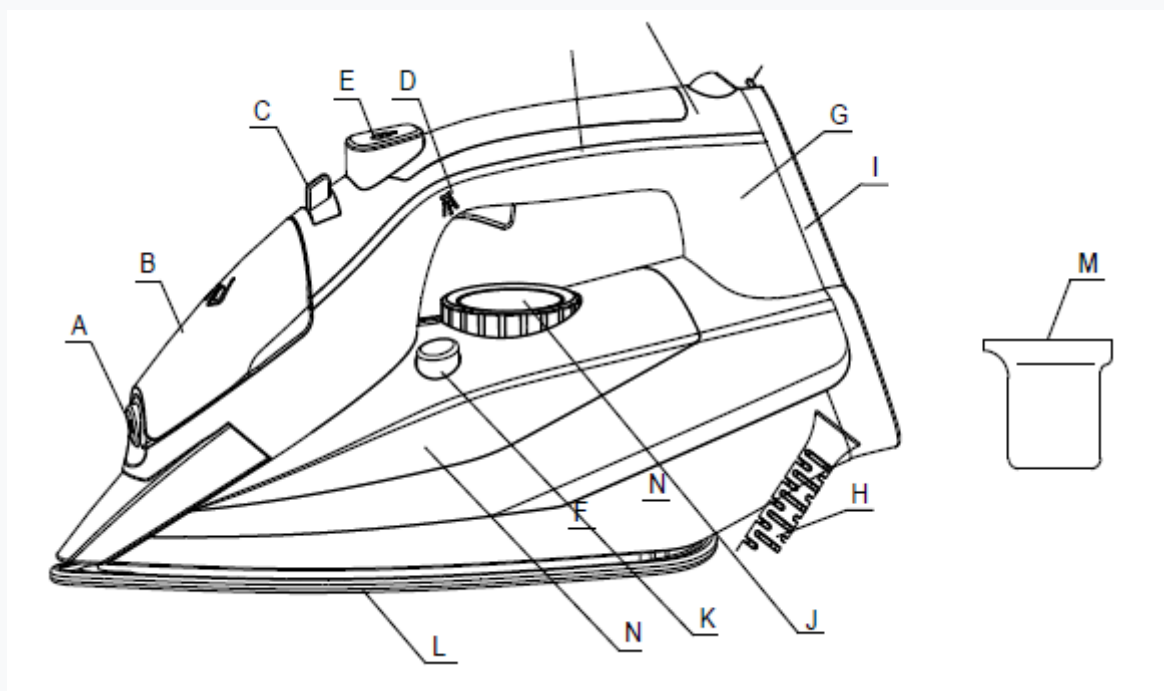
ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Nenaudokite cheminių priedų, kvapiųjų medžiagų ar kalkių šalinimo priemonių.

Nesilaikant aukščiau nurodytų taisyklių, prarandama teisė į garantiją.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A. Purkštukas	H. Maitinimo laidas
B. Vandens papildymo dangtelis	I. Galinis dangtis
C. Garų reguliatorius	J. Temperatūros reguliatorius
D. Purškimo mygtukas	K. Valymo mygtukas
E. Garų smūgio mygtukas	L. Padas
F. Lengvas gaubtas	M. Vandens puodelis
G. Korpusas	N. Vandens talpa



ANTI-CALC SISTEMA

Vandens rezervuaro viduje esantis specialus filtras suminkština vandenį ir neleidžia plokštelėje susidaryti apnašoms. Filtras yra pastovus ir jo keisti nereikia.

Pastaba:

Rekomenduojama naudoti distiliuotą vandenį.

Nenaudokite cheminių priedų, kvapiųjų medžiagų ar kalkių šalinimo priemonių.

Nesilaikant aukščiau nurodytų taisyklių, prarandama teisė į garantiją.

ANTI-DRIP SISTEMA

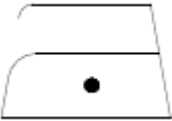
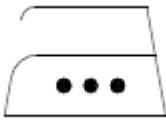
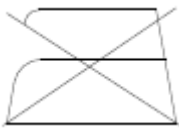
Su apsaugos nuo lašėjimo sistema puikiai išlyginsite net pačius gležniausius audinius. Visus šiuos audinius lyginkite žemoje temperatūroje. Padas gali atvėsti iki taško, kai nebeiššina garai, bet atsiranda verdančio vandens lašai, kurie gali palikti žymes ar dėmes. Tokiais atvejais anti-drip sistema automatiškai įsijungia, kad išvengtų garavimo, kad galėtumėte lyginti pačius gležniausius audinius nerizikuodami juos sugadinti ar sutepti.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

Naudodami lygintuvą pirmą kartą galite pastebėti nedidelį dūmų išsiskyrimą ir girdėti besiplečiančių plastikų skleidžiamus garsus. Tai visiškai normalu ir po trumpo laiko nutrūksta. Taip pat rekomenduojame prieš naudojant pirmą kartą lygintuvą perbraukti ant paprasto audinio.

PASIRUOŠIMAS

Lyginamus skalbinius rūšiuokite pagal tarptautinius simbolius ant drabužių etiketės, o jei jų nėra, pagal audinio tipą.

DRABUŽIO ETIKETĖ	AUDINIO TIPAS	TERMOSTATO REGULIAVIMAS
	Sintetika	Žema temperatūra
	Šilkas, vilna	Vidutinė temperatūra
	Medvilnė, linas	Aukšta temperatūra
	Nelyginamas audinys	

Pradėkite lyginti nuo drabužių, kuriems reikia žemos temperatūros. Taip sutrumpėja laukimo laikas (lygintuvas kaista greičiau, nei atvėsta) ir pašalinama audinio sudegimo rizika.

LYGINIMAS GARAIS

Rezervuaro užpildymas

- Patikrinkite, ar kištukas išjungtas iš lizdo.
- Garų reguliatorių (C) nustatykite į „0“ [Pav. 1].
- Atidarykite dangtį (B).
- Pakelkite lygintuvo galą, kad vanduo nepatektų į angą ir neperpildytų.
- Lėtai supilkite vandenį į rezervuarą naudodami specialią priemonę ir neviršydami maksimalaus lygio (apie 320 ml), pažymėto „MAX“ ant rezervuaro [Pav. 2].
- Uždarykite dangtį (B).

Temperatūros pasirinkimas

- Pastatykite lygintuvą į vertikalią padėtį.
- Įkiškite kištuką į lizdą.
- Nustatykite temperatūros reguliatorių (J) pagal tarptautinį simbolį ant drabužių etiketės [Pav. 3]. Pado temperatūros kontrolinė lemputė rodo, kad lygintuvas įkaista. Prieš lygindami palaukite, kol užges pado temperatūros kontrolinė lemputė.

Ispėjimas: lyginimo metu tam tikrais laiko tarpais užsidega pado temperatūros kontrolinė lemputė, rodanti, kad pasirinkta temperatūra palaikoma. Jei sumažinsite termostato temperatūrą po lyginimo aukštoje temperatūroje, nepradėkite lyginti tol, kol vėl neužsidega pado temperatūros kontrolinė lemputė.

Garų pasirinkimas

Garų kiekis reguliuojamas garų reguliatoriumi (C).

- Nustatykite garų reguliatorių į padėtį tarp minimalaus ir didžiausio, priklausomai nuo reikalingo garų kiekio ir pasirinktos temperatūros [Pav. 1].

Ispėjimas: lygintuvas nuolat skleidžia garus tik tada, kai lygintuvą laikote horizontaliai. Nepertraukiamą garų srautą galite sustabdyti pastatydami lygintuvą į vertikalią padėtį arba perjungę garų reguliatorių į „0“. Kaip nurodyta ant temperatūros reguliatoriaus (J) ir pradinėje lentelėje, galite naudoti tik aukščiausios temperatūros garus. Jei pasirinkta per žema temperatūra, nuo pado gali lašėti vanduo.

Smūginio garo ir garų pasirinkimas lyginant vertikaliai

Paspauskite garų smūgio mygtuką (E), kad sukurtumėte galingą garų pliūpsnį, kuris gali prasiskverbti per audinius ir išlyginti sunkiausias ir kiečiausias raukšles. Palaukite kelias sekundes prieš paspausdami dar kartą [Pav. 4].

Kartkartėmis spausdami garų mygtuką, taip pat galite lyginti vertikaliai (užuolaidas, pakabintus drabužius ir pan.) [Pav. 5].

Ispėjimas: garų smūgio funkciją galima naudoti tik esant aukštai temperatūrai. Sustabdykite garų skleidimą, kai užsidega pado temperatūros kontrolinė lemputė, pradėkite lyginti iš naujo tik tada, kai lemputė užges.

SAUSAS LYGINIMAS

Jei norite lyginti be garų, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Lyginimas garais“, palikdami garų reguliatorių (C) ant „0“ padėties.

Purškimo funkcija

Įsitikinkite, kad rezervuare yra vandens. Purškimo mygtuką (D) spauskite lėtai (jei reikia didesnės drėgmės) arba greitai (jei reikia dulksnos) [Pav. 6].

Ispėjimas: gležniems audiniams rekomenduojame iš anksto sudrėkinti audinį naudojant purškimo funkciją (D) arba tarp lygintuvo ir audinio uždėti drėgną skudurėlį. Kad išvengtumėte dėmių, nenaudokite purškalo ant šilko ar sintetinių audinių.

VALYMAS

Atkreipkite dėmesį: prieš bet kokių būdu valydami lygintuvą, įsitikinkite, kad prietaiso kištukas nėra prijungtas prie elektros lizdo.

Ant pado likusias nuosėdas, krakmolo likučius ar kitus nešvarumus galima pašalinti drėgna šluoste arba neabrazyviu skystu plovikliu.

Nebraižykite plokštės šiurkščiomis valymo priemonėmis ar metaliniais daiktais.

Plastikines dalis galima nuvalyti drėgna šluoste, tada nuvalyti sausa šluoste.

KAIP LAIKYTI

- Ištraukite lygintuvo kištuką iš lizdo.
- Ištuštinkite rezervuarą apversdami lygintuvą aukštyn kojomis ir švelniai pakratydami.
- Palikite lygintuvą visiškai atvėsti.

- Suvyniokite maitinimo laidą. [Pav. 8].
- Visada laikykite lygintuvą vertikalioje padėtyje.

PATARIMAI GERAM LYGINIMUI

Rekomenduojame naudoti žemiausią temperatūrą su neįprastos apdailos audiniais (blizgučiais, siuvinėjimais, lygiais ir kt.).

Jei audinys yra mišrus (pvz., 40 % medvilnės 60 % sintetikos), nustatykite temperatūros reguliatorių į pluošto, kuriam reikalinga žemesnė temperatūra, temperatūrą.

Jei nežinote audinio sudėties, nustatykite tinkamą temperatūrą bandydami ant paslėpto drabužio kampo. Pradėkite nuo žemos temperatūros ir palaipsniui ją didinkite, kol pasieks idealią temperatūrą.

Niekada nelyginkite vietų, kuriose yra prakaito pėdsakų ar kitų žymių: pado šiluma fiksuoja dėmes ant audinio, todėl jos tampa neišplaunamos.

Kad šilkiniai, vilnoniai ar sintetiniai drabužiai neblizgėtų, lyginkite juos išvirkščius.

Kad aksominiai drabužiai nebūtų blizgūs, lyginkite viena kryptimi (laikydami pluoštą) ir nespaukite lygintuvo.

Kuo labiau užkrauta skalbimo mašina, tuo labiau būna susiglamžę drabužiai. Taip atsitinka ir tada, kai yra labai didelės gręžimo apsukos.

Daugelį audinių lengviau lyginti, jei jie nėra visiškai išdžiūvę. Pavyzdžiui, šilkas visada turi būti lyginamas drėgnas.



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

