

- RU** Стеклокерамические
варочные поверхности
- LT** Stiklo keramikos paviršiai
- GB** Glass Ceramic Cooktops
- BG** Стъклокерамични котлони

HIC 64400
HIC 64401

BEKO

Инструкция по эксплуатации и установке

Naudojimo ir montavimo instrukcijos

Operating and Assembly Instructions

Инструкции за употреба и монтаж

Brangus pirkėjau!

Naudodamiesi proga norėtume padėkoti, kad nusprendėte įsigyti vieną iš mūsų gaminamų produktų. Jūsų įsigytas prietaisas atitinka aukščiausius reikalavimus ir yra lengvai naudojamas. Nepaisant to, turėtumėte skirti laiko ir perskaityti šias naudojimo instrukcijas. Tokiu būdu susipažinsite su prietaisu ir galėsite optimaliai juo naudotis be sutrikdymų. Atkreipkite dėmesį į informaciją apie saugą. Linkime sėkmingai gaminti valgį su naujuoju prietaisu.

Turinys

Svarbi informacija

Įtaisytojo paviršiaus montavimas

Matmenys - paviršiaus techninės specifikacijos
Lakštinių spyruoklių sistemos montavimas
Elektros sujungimas
Jūsų prietaisas
Grilio vieta

Valdymo elementai ir ekranas

Naudojimas
Liečiamas valdiklis
Prietaiso įjungimas
Degiklio įjungimas
Paviršiaus išjungimas
Likutinio karščio ekranas
Įrenginio išjungimas
Dvigubos grandinės degiklio susiejimas / išjungimas
Prietaiso arba kepimo zonų užrakinimas (blokavimas)
Saugos išjungimo funkcija

Saugos funkcijos ir klaidų pranešimai

Priežiūra ir aptarnavimas

Virtuvės reikmenys
Valymas
Apgadinimai

Klientų aptarnavimas

Garantijos terminai ir sąlygos

Svarbi informacija

Jūsų naudojimo instrukcijos

Perskaitykite šias naudojimo instrukcijas pasilikite ir laikykite kartu su prietaisu, kad galėtumėte jomis pasinaudoti, prireikus ką nors peržiūrėti. Jei prietaisą sugalvosite parduoti, su juo trečiosioms šalims perduokite ir naudojimo instrukcijas, kad naujasis vartotojas būtų informuotas apie tinkamą prietaiso montavimą ir valdymą.

Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

- Prietaisą pagal montavimo instrukcijas turi montuoti ir prijungti profesionalas.
- Reikia laikytis tokios svarbios saugos informacijos.

Svarbi saugos informacija



Šis prietaisas pagamintas pagal pripažintas moderniausias technologijas ir atitinkamas saugos nuostatas. Tačiau siekiant išvengti apgadinimų ir nelaimingų atsitikimų prietaisą būtina prižiūrėti. Be šios informacijos prašome atsīzelgti ir j toliau tekste pateikiamą informaciją.

- Prietaisą galima pritvirtinti tik pagal 05 psl. pateikiamas instrukcijas ir prijungti prie elektros maitinimo tinklo. Reikiamus darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas / elektrikas.
 - Neįjunkite prietaiso, jei yra matomų apgadinimų: stiklo keramikos plokštės paviršiaus įtrūkimų ar įskilimų. Tokiu atveju kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrį
 - Prietaiso negalima perdirbti ar remontuoti, ypač naudojant įrankius (atsuktuvus ir pan.). Prietaisą, ypač elektros tiekimo dalis, remontuoti gali tik profesionalas, specialiai apmokytas dirbti su šiuo prietaisu. Neteisingai suremontavus gali įvykti rimtų nelaimingų atsitikimų, apgadinimų ar avarių.
- Prietaiso avarijos atveju (prieš susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi) atkreipkite dėmesį į 15. psl. esančiame skyriuje „Apgadinimai“ pateikiamą informaciją. Prireikus kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrį.

Kaip naudoti:

- Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems, susipažinusiems su šiomis naudojimo instrukcijomis.
- Stiklo keramikos paviršių galima naudoti tik maistui ruošti namų sąlygomis. Prietaisą netinkamai naudojant kitiems tikslams ar netinkamai prižiūrint, už apgadinimus nebus atlyginta.
- Paviršiaus nenaudokite kambariui šildyti.
- Atsiradus funkciniam trikdžiams arba, pvz., dėl itin didelio mechaninio poveikio, įskilus stiklo keramikos paviršiui, prietaisą reikia nedelsiant išjungti: išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo (atsukite lydziausius saugiklius arba atitinkamai išjunkite automatinius srovės pertraukiklius).
- Elektros prietaisų prijungimo kabelių nereikėtų atvirai laikyti karštoje kepimo zonoje ar prie virtuvės reikmenų. Dėl to galite sugadinti elektros izoliaciją, result.

Dėmesio: apdegimo / gaisro pavojus

- Gaminant maistą generuojamas karštis. Vaikai neatpažįsta pavojų, susijusių su šio prietaiso veikimu. Šis prietaisas - ne žaislas. Užtikrinkite reikiamą priežiūrą ir visą laiką gyvūnus laikykite atokiai nuo prietaiso.
- Įkaitęs prietaisas gali būti karštas ilgesnį laiką, net jį išjungus, ir jis lėtai atvėsta iki kambario temperatūros.
- Kepant gruzdintuvėje, prietaisą reikia stebėti, nes perkaitę riebalai ir aliejus gali lengvai užsidegti. Degančio aliejaus ar riebalų niekada nebandykite gesinti vandeniu (kyla sprogo rizika!). Ugnį nuslopinkite šlapiais rankšluosčiais, o duris ir langus laikykite uždarytus!

Taip išvengsite stiklo keramikos paviršiaus sugadinimo

Stiklo keramikos paviršius nėra jautrus karščiui (iki 650°C) ir temperatūrų svyravimui. Jis nedūžta ir nesibraižo iki tam tikro laipsnio. degree.

Nepaisant to, norėdami išvengti apgadinimų, vadovaukitės tokia informacija:es:

- Jokių būdu ant karštų degiklių nepilkite šalto vandens.
- Nelipkite ant stiklo keramikos paviršiaus.
- Staigus smūgis gali būti lemiamas, pvz., nukritus druskinaitei. Todėl geriausia tokių daiktų nelaikyti virš paviršiaus.
- Prieš kiekvieną naudojimą turėtumėte užtikrinti, kad stiklo keramikos paviršius ir aplinkui esantys paviršiai yra švarūs ir sausi.
- Virtuvės reikmenis pakelkite ir niekada nevilkite, kad nesubraižytumėte stiklo keramikos paviršiaus bei nenusidėvėtų dekoras.
- Virš stiklo keramikos paviršiaus nelupkite daržovių. Smėlio kruopelytės gali subraižyti stiklo keramikos paviršių.
- Paviršiaus nenaudokite kaip lentynos; ypač ant jo nedėkite jokių degių medžiagų, kartono dėžučių arba plastikinių pakuočių. Alaviniai, cinko ar aliuminio daiktai (taip pat aliuminio folija ar tuščias espresso kavos aparatas) ant karštų kepimo sričių gali ištirpti ir sugadinti įrenginį.

- Elkitės atsargiai, kad maistas, kuriame yra cukraus, arba sultys nepatektų ant karštos kepimo zonos. Taip galite deformuoti stiklo keramikos plokštės paviršį. Nedelsiant pašalinkite išsiliejusį skystį, net jeigu jis dar karštas.
- Ant degiklio rėmo nedėkite karštų puodų ar keptuvių.
- Valykite atsargiai, kad į prietaisą neprasiskverbtų vandens, nes vanduo jį galit sugadinti. Todėl turėtumėte naudoti tik drėgnus skudurėlius. Niekada ant prietaiso neliekite vandens ir stenkitės nenaudoti garo valiklių.leaners.

Ką reikėtų išmesti:

- Atskirkite pakavimo medžiagas, skirtas perdirbti ir išmeskite jas viešoje šiukšlių surinkimo vietoje. Pakavimo medžiagos nėra žaislai vaikams.
- Laikiniai prijungtus įrenginius (be kirtukų) iš maitinimo tinklo turi atjungti kvalifikuotas elektrikas.
- Prieš išmesdami, įrenginį padarykite nenaudojamą: nupjaukite maitinimo tinklo kabelį (jį atjunge) ar bet kokius ant prietaiso esančius atsipalaidavusius prijungimo kabelius.
- Patikrinkite, ar prietaisas išmetamas teisingai.

Įtaisytojo paviršiaus montavimas

Šis įtaisytis paviršius turi būti montuojamas stalo paviršiaus įduboje. Jį pritvirtinti gali tik apmokytas profesionalas. Kvalifikuotas elektrikas prietaisą turi prijungti prie maitinimo tinklo. Todėl reikia laikytis vietinės elektros tiekimo kompanijos saugos nuostatų bei techninio prijungimo nuostatų.

Namų instaliacijoje (priveržtuose įrenginiuose, įžemintame konduktoriaus jungiklyje, pagrindiniame jungiklyje) turi būti įtaisytas visų polių skyriklis su bent 3 mm anga kontaktams. Atstumų nuo sienos iki angos šoninio kampo suma turi būti bent 50 mm. Jei viryklę reikia montuoti po kepimo paviršiumi, ji turi būti ventiliuojama.

Matmenys- techninės kepimo paviršiaus specifikacijos

Veikimo įtampa 220-230V ~/380-400V 2N ~ 50 Hz

Baldų angos matmenys


80 cm modeliams plotis 560 mm

80 cm modeliams plotis 750 mm


gylis 490 mm

Maksimali reikiama erdvė po


darbinio paviršiumi 55 mm

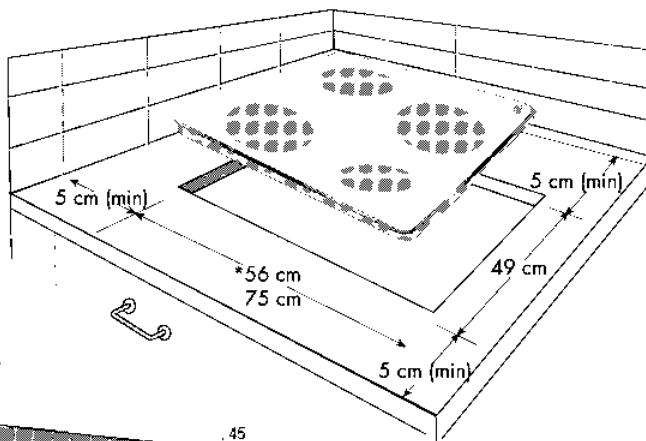

Lakštinių spyruoklių sistemos montavimas

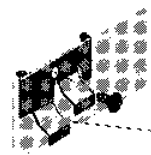


6 X

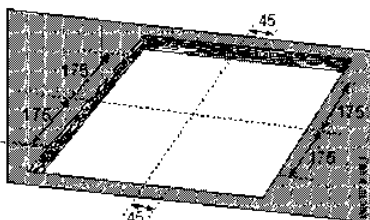


Naudokite montavimo spaustuvą (HIC 64401)


1. Jeigu stalviršio storis yra
2 arba 3 cm;

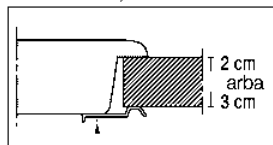

2. Jeigu stalviršio storis
yra 4 cm ;

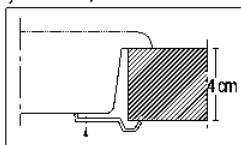

esant šiam variantui, montavimo spaustuvas
bus išsuktas iš antrosios skylės.

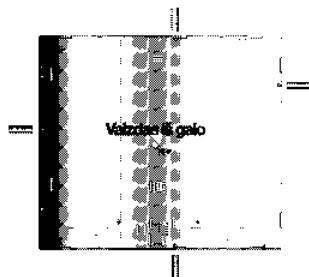



Pavyzdžiui, jei sumontavus prietaisą virš stalčiaus, galima paliesti apatinę prietaiso dalį, ją reikia uždengti medžio plokšte.

Elektros prijungimas

Prietaisą reikia prijungti naudojant pateiktą originalų kabelį arba technišką H05BBF 5G1.5 tipo kabelio atitikmenį.

Svarbu! Jungiamąjį laidą su žalia / geltona izoliacija, galima prijungti tik su spaustuvu, pažymėtu „or“.

Prijungti reikia atsargiai, kad prijungimo kabelis nesiliestų su karštomis dalimis ar jūbusiomis dangomis.

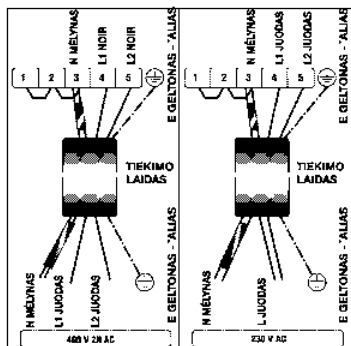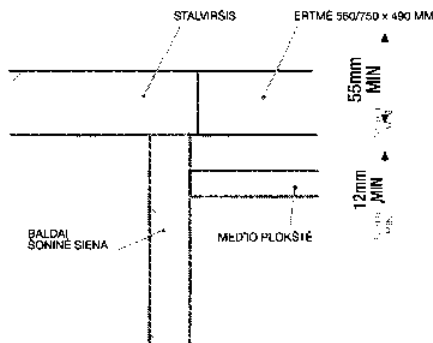

Jūsų prietaisas

Kepimo zonos ant stiklo keramikos paviršiaus yra pažymėtos žymėmis.

60cm			HIC 64400	HIC 64401				
VATAI	DIA	FORMA						
2200/750	210/120	DUO			1			
1200	140	VIENAS	1	1				
1500	160	VIENAS	1	1				
2000/1100	140/240	ISOR. SKRUD.						
2000/1100	140/250	ISOR. SKRUD.						
2400/1500	170/265	ISOR. SKRUD.						
1800	180	VIENAS	1	1				
1700	180	VIENAS						
2300	210	VIENAS		1				
1700/700	180/120	DUO						
2300/800/800	210/175/120	TRIGUBAS						
110_80	260X170	VIENAS						

300190717-60



Grilio vieta

Atrankinis vidinės kepimo zonos kaitinimas


A arba

ir **A**, ir **B** kartu, arb

a **A** ir **B** ir **C** kartu

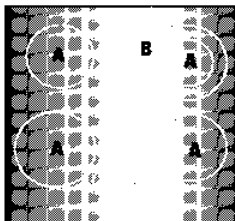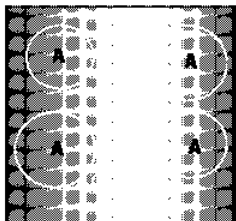

Valdymo elementai ir ekranai

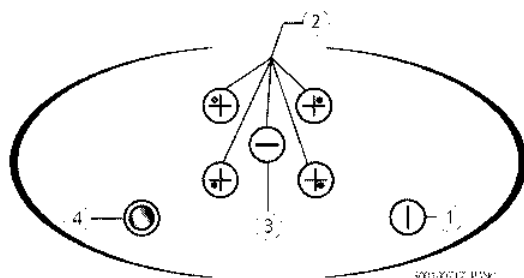

1. Jjungimo mygtukas.
2. Galios lygio didinimas kepimo zonos pasirinkimo mygtuku
3. Galios lygio mažėjimas
4. Dvigubos ir trigubos grandinės elemento mygtukas

Eksplotavimas

Liečiami valdikliai

Prietaisas veikia naudojant priekyje esančius liečiamus valdiklius. Kiekvienas liečiamas valdiklis yra priskiriamas ekranui.

Aktyvinimą patvirtina signalas.



Prietaiso įjungimas


1. Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) sekundes.

Naudojamas valdymo įrenginys. Visuose išvesties lygių ekranuose (5) mirksės «0» ir dešimtainis kabelis (9).

Kitą skaičių reikia įvesti per 10 sekundžių arba prietaisas vėl išsijungs.

Degiklio įjungimas

Jei prietaisą įjungėte naudodami **įjungimo / išjungimo mygtuką (1)**, dabar per kitas 10 sekundžių galite susieti įvairias kepimo zonas.

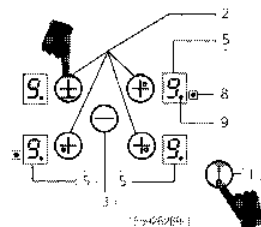

1. Paspauskite norimo degiklio **pasirinkimo mygtuką (2)**.


Atitinkamo išvesties lygio ekrane užsidegs «0» ir dešimtainis kabelis (9), rodantis, kuris degiklis pasirinktas, t.y., jį galima pasirinkti.

2. **Pliuso arba minuso mygtuku (2/3)** pasirinkite išvesties lygį «1-9».

Jei pradėsite pliuso mygtuku (2), pasirodys «1». Jei pradėsite minuso mygtuku (3), pasirodys «9».

Pliuso / minuso mygtukai (2 / 3) turi kartojimo funkciją. Jei ties vienu mygtuku sustosite ilgiau arba trumpiau, išvesties lygis bus atitinkamai didinamas arba mažinamas kas 0,4 sekundės.

Vienu metu galima pasirinkti tik vieną degiklio pasirinkimo mygtuką (2); t.y., galima uždegti tik vieną dešimtainį kabelį (9).

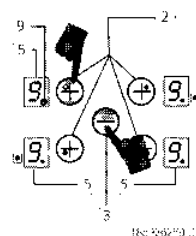


Kepimo paviršiaus išjungimas

1. Reikia pasirinkti norimą degiklį (2).

Turi užsidegti atitinkamo degiklio dešimtainis kabelis (9).

2. Naudodami minuso mygtuką (3) pereikite žemyn, kol pasieksite išvesties lygį «0».

Po 3 sekundžių degiklis automatiškai išsijungs.

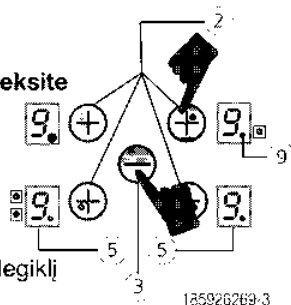

Skubiam išjungimui:

1. Reikia pasirinkti norimą degiklį.

Turi užsidegti atitinkamo degiklio dešimtainis kabelis (9).

2. Tuo pačiu metu spaudžiant pliuso / minuso mygtukus (2 / 3) degiklį galima greitai išjungti.

Likusio karščio ekranas

Išjungto degiklio išvesties lygio ekrane užsidegs «H» (likusio karščio) lemputės, jei nustatyto kepimo paviršiaus temperatūra matematiškai yra virš 60° C.


Likusiam karščiui pagal apskaičiavimus nukritus žemiau 60°C, ekrane užsidegs užrašas «0».

Norėdami išnaudoti likusį karštį tinkamu metu išjunkite degiklį prieš baigiantis kepimo periodui. Tokiu būdu sutaupysite elektros energijos.

Nutrūkusi įtampai ilgiau nei 0,3 sekundėms, nors nustatytas likęs karštis bus daugiau nei 60°C, « H » raidė ekrane nepasirodys.

Įrenginio išjungimas:

Prietaisą galima išjungti bet kuriuo metu naudojant įjungimo / išjungimo mygtuką (1).



300190347-4

Dviguba grandinė - degiklis


Dvigubos grandinės degiklio susiejimas

Dvigubos grandinės degikliai pagal modelį suteikia galimybę papildomai naudoti tik vidinę arba išorinę kepimo paviršiaus grandinę.

1. Reikia pasirinkti norimą degiklį (2). Turi užsidegti atitinkamo degiklio dešimtainis kabelis (9).

2. Pasirinkite pageidaujama išvesties lygį «1-9».

3. Antrąją karščio grandinę susiekite su dvigubos grandinės saito mygtuku (4). Kai užsidega kontrolinė lemputė (8), vadinasi, išorinė grandinė susieta.

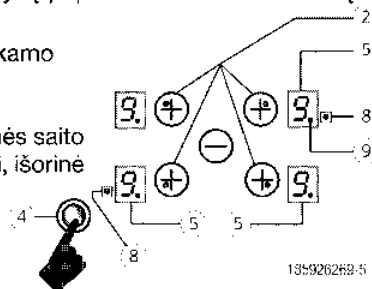

Dvigubos grandinės degiklio išjungimas

1. Reikia pasirinkti norimą degiklį. Turi užsidegti atitinkamo degiklio dešimtainis kabelis (9).

2. Aktyvinkite zonų susiejimo mygtuką (4). Išjungus išorinę grandinę kontrolinė lemputė (8) užges.

Prietaiso arba kepimo zonų užrakinimas (blokavimas)

Vaikų apsauginio užrakto funkcija:

Užrakinimas:

Ijungus valdymo prietaisą, galima aktyvinti vaikų apsaugos užrakinimo mechanizmą.


Todėl būtina, vienu metu paspausti priekinės dešinės kepimo zonos pasirinkimo mygtuką (FR-2) ir minuso mygtuką (3), o paskui vėl paspausti kepimo zonos pasirinkimo mygtuką (FR-2). Visuose ekranuose rodoma raidė „L“, reiškianti U'RAKINTA (= vaikų apsaugos užraktas nuo netyčinio įjungimo). Jei kepimo zona yra karšta, pakaitomis rodomos raidės „L“ ir „H“. Ši operacinė procedūra turi trukti 10 sek. ir negalima spausti jokio kito mygtuko, tik apibūdintąjį. Kitaip įvestis bus atšaukta, nes ji nėra atlikta iki galo.

Elektronikos prietaisas lieka užrakintas iki jis atleidžiamas, net jei per tą laiką valdymo įrenginys buvo išjungtas ir įjungtas. Valdymo įrenginio nustatymas iš naujo (atjungimas nuo maitinimo tinklo) užrakinimo neatšaukia.

Atleidimas kepimui:

Norint atleisti ir paruošti valdymo įrenginį, būtina vienu metu paspausti kepimo zonos pasirinkimo mygtuką (FR-2) ir minuso ženklą (3). Raidė „L“ (U'RAKINTA) iš ekrano pranyksta, o visoms kepimo zonoms rodomas užrašas „0“ su mirksinčiu tašku. Jei kepimo zona būtų būsenoje „H“, vietoje „0“ bus rodoma raidė „H“. Išjungus valdymo įrenginį, vaikų apsaugos užraktas vėl aktyvinamas.

Ši operacinė procedūra turi trukti 10 sek. ir negalima spausti jokio kito mygtuko, tik apibūdintąjį. Kitaip įvestis bus atšaukta dėl neužbaigtumo ir nebus leidžiama jokia kita įvestis. Šiuo atveju nutraukimui galima paspausti tik įjungimo mygtuką ir įvestį reikia pakartoti.

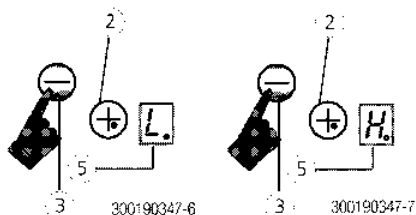

Kaip atšaukti atleidimą:

Ijungus valdymo prietaisą, galima vėl aktyvinti vaikų apsaugos užrakinimo mechanizmą. Dabar būtina vienu metu paspausti kepimo zonos pasirinkimo mygtuką (FR) ir minuso mygtuką, o paskui vėl paspausti tik minuso mygtuką. Atlikus visus veiksmus teisinga eilės tvarka per 10 sek., užrakinimas atšaukiamas ir valdymo įrenginys veikia LAUKIMO režimu. Kitaip įvestis skaitoma neužbaigta, todėl valdymo įrenginys lieka užrakintas ir bus nutrauktas po 20 sek.

Jei valdymo įrenginys vėl įjungiamas paspaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką, visuose ekranuose rodomas „0“, taškai ekranuose mirksi, o valdymo įrenginį galima naudoti kepimui. Jei kepimo zona yra karšta, vienu metu dega ir „0“, ir „H“ bei ekranuose mirksi taškai.

Saugos nutraukimo priemonė

Jei netyčia išjungiamo viena ar daugiau kepimo zonų, praėjus tam tikram laiko tarpui kepimo zonos bus automatiškai išjungiamos.

Jei saugos nutraukimo funkcija atsakė, ekrane pasirodys užrašas «H».

Išvesties lygis	Veikimo laiko riba valandomis	Norint vėl aktyvinti atskirų kepimo zonų veikimo laiko ribą, atitinkamai kepimo zonai reikia paspausti pasirinkimo mygtuką arba +/- mygtuką. Jei priskirtas kepimo zonos laikmatis, laikmatyje rodomas laikas rodomas kaip veikimo laiko riba. Neautomatiniu būdu išjungus laikmatį bus paleista automatinė nutraukimo funkcija.
1,2	6	
3,4	5	
5	4	
6, 7, 8, 9	1.5	

Saugos funkcijos ir klaidų pranešimai

Klaidos kodas	Aprašymas	Galima klaidos priežastis	Klaida įvyko valant
ER03 ir ilgalaikis tonas	Ilgalaikis mygtukų paspaudimas; valdymo įrenginys nutraukiamas po dešimties sekundžių.	Vanduo arba virtuvės indai ant stiklo po valdymo įrenginiu	Operacinio paviršiaus valymas
ER 21	Valdymo įrenginys nutraukiamas po kontrolės dėl perkaitimo, gal elektros prietaisai nebūtų sugadinti.	Perkaitinus standartinis algoritmas pasiekia limitą. Elektros prietaisų aplinkos temperatūra dar per aukšta.	Angai leiskite atvėsti. Patrinkite valdymo įrenginio karščio sandarinimą
ER22	Klaidingas klavišų įvertinimas. Valdymo įrenginys nutraukiamas po 3,5–75 sek.	Klavišų įvertinimo diapazono trumpasis jungimas arba nutraukimas	Kaitos valdymo įrenginys
ER25	Per aukšta antrinė maitinimo įrenginio įtampa (pirminė > 300V). Valdymo įrenginys nutraukiamas po 1 sek., kai paleidžiamas ilgalaikis tonas.	Valdymo įrenginys neteisingai prijungtas	Prijunkite prie teisingos įtampos maitinimo tinklo
ER36	NTC reikšmė neatitinka specifikacijų (reikšmė <200 mV arba >4,9V; nutraukiamas valdymo įrenginys	Valdymo įrenginys neteisingai prijungtas	Kaitos valdymo įrenginys
ER40	Antrinė operacinė įtampa yra mažiausiai 5 sek. per žema pagal nurodytą specifikacijose (1,8<U galios gedimas)	Per karštas pagrindinis PTC	Valdymo įrenginį atjunkite nuo maitinimo sistemos



Liečiamame valdiklyje yra jutiklis, kuris apsaugos nuo perkaitimo. Reaguojant į šį jutiklį išjungiamas atitinkamas degiklis. Informacijos apie klaidų pranešimų paaiškinimus ieškokite schemeje.

Jei mygtukas aktyvinamas be perstojo (ilgiau nei 10 sekundžių), bus išjungiamo visa valdymo sistema ir pasigirs ilgalaikis signalas.

Informacija gali keistis!

Priežiūra ir aptarnavimas

Virtuvės reikmenys

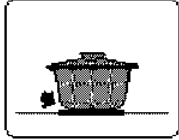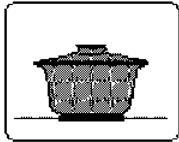

DE00546-00-1

Stiklo keramikos kepimo paviršiams tinka tokie virtuvės reikmenys:

- **Elektriniai virtuvės reikmenys su stabiliu pagrindu.** Pagrindas turi būti bent 2,5 mm storio ir kelių sluoksnių. Naudinga, jei išorinis sluoksnis yra pagamintas iš chromo-nikelio-plieno.
- **Šaltų elektrinių virtuvės reikmenų pagrindas yra šiek tiek išlinkęs.** Išlinkimas suplokštėja plečiantis kaitinant, kad virtuvės reikmenų pagrindas idealiai liestųsi prie degiklio. Virtuvės reikmenų negalima jokių būdu barškinti ant degiklio.
- **Virtuvės reikmenis dėkite tiksliai ant kepimo zonų žynių.** Puodo ir keptuvės pagrindas turi atitikti kepimo zonos dydį. Tokiu būdu išvengsite perkaitinimo, energijos praradimo ir išsiliejusio gaminamo maisto prilipimo.
- **Virtuvės reikmenų pagrinde neturi būti jokių aštrių griovelių ar aštrikraščių apvadų, kad nesubraižytumėte kepimo paviršiaus ir neapgadintumėte dekorą.**
- Virtuvės reikmenų pagrindai, pagaminti iš aliuminio arba aliuminio lydinių, gali palikti sunkiai įveikiamus įbrėžimus.
- Rekomenduojama naudoti virtuvės reikmenis, specialiai pažymėtus kaip „tinkamus stiklo keramikos paviršiams“.

Valymas



Valant valdymo lauką, mygtukus galite netyčia paspausti ir įjungti kepimo zonas. Nuvalę prietaisą patikrinkite, ar kuri nors kepimo zona netyčia nėra įjungta. Laiku nuvalę kepimo paviršių neturėsite gaišti laiko bandydami pašalinti sunkiai įveikiamas dėmes. Nežymias dėmes galima pašalinti drėgnu skudurėliu ir plovimo skysčiu.

Jei išpurvinta smarkiai (yra padažo, sriubos dėmių, puodų įbrėžimų ir t.t.), šiltą kepimo paviršių valykite naudodami valomąją priemonę ir švarų rankšluostį ar kempinę. Leiskite valikliui suveikti ir nuvalykite šepetėliu.

Valant stiklą gali reikėti paspausti. Naudodami tinkamas medžiagas paviršiaus nesugadinsite - paskui naudokite priežiūros priemonę.

Svarbu:

Itin edančių, braižančių ar grandančių valymo priemonių ir įrenginių reikia absoliučiai vengti!

Galima naudoti tik tokias šveitimo kempines, kurios yra specialiai pažymėtos stiklo keramikos paviršiams valyti.

Tinkamos valymo priemonės yra, pavyzdžiui, tokios:



- Cif Super Reiniger, Sidolin Chrom, WKTop

Tinkamos valymo ir priežiūros priemonės, turinčios apsauginį poveikį, yra, pavyzdžiui, tokios:

- Cera fix, Collo profi

Rekomenduojama naudoti medžiagas su apsauginiu poveikiu. Susidaranti plėvelė itin apsaugo virimo paviršių nuo sunkiai įveikiamų purvo dėmių ir dekoro apgadinimo.

maisto, kuriame nėra cukraus, galima pašalinti ir šiltoje, ir šaltoje būsenoje. Tam rekomenduojama naudoti skustuvo tipo grandyklę, kurią galima įsigyti firminėse parduotuvėse. Grandyklę laikykite nedideliu kampu, kad nesubraižytumėte paviršiaus. Jokiu būdu plutos negalima grandyti peiliais dantytomis briaunomis, plienine kempine ir pan.

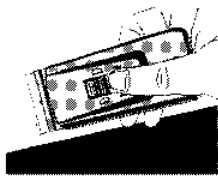

Kalkių dėmės (geltonas) šalinkite nedideliais kiekiais dekalcinuojančiomis medžiagomis, pvz., Durgol, actu ar citrinos sultimis. Medžiagos uždėkite kempine ir, jei supurvinta stipriau, palikite ją ilgesniam laikui. Po to kepimo paviršių nuplaukite vandeniu.

Apgadinimai

Dėl netinkamo naudojimo galima sugadinti dekorą arba stiklo paviršių. Šiose srityse stiklas patamsės. Tokių dėmių valant pašalinti neįmanoma.

Jei sugadintas maitinimo tinklo ryšio prijungimo laidas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galite įsigyti mūsų klientų aptarnavimo departamente.

Jeigu, dėl itin didelio mechaninio poveikio, stiklo keramikos plokštėje atsiranda įtrūkimų ar įskilimų, prietaisą reikia nedelsiant nustoti naudoti! (išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo).

Tokiu atveju kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Tokio pobūdžio apgadinimai į garantiją neįtraukiami.

Todėl patartina stiklą apdrausti nuo skilimų namų ūkio ir asmeninių padarinių draudimu.

Klientų aptarnavimas

Jei norite su mumis susisiekti dėl veikimo trikdymų ar užsakymo, nurodykite prietaiso identifikacijos numerį ir pažymėjimą.

Šią informaciją rasite ant tipo klasifikacijos žymės, esančios ant apatinės prietaiso dalies arba šių naudojimo instrukcijų 1 puslapyje.

Norėdami išvengti nereikalingų klaidų pranešimų, prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo departamentą, patikrinkite tokius aspektus:

- ar įjungtas elektros maitinimas (ar lyduosis saugiklis neapgadintas arba ar aktyvintas automatinis srovės pertraukiklis?),
- ar prietaisas teisingai įjungtas
- ar virtuvės reikmenys tinkamai veikia.

GARANTIJOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Brangus pirkėjų,

Tikimės, kad šiose savininko instrukcijose radote atsakymus į visus klausimus. Jei ne, informuokite mus žemiau nurodytu telefono numeriu.

Jei netikėtai iškiltų problemų su prietaisu, pagalbos ar patarimų būtinai kreipkitės tiesiai į mus. Jums padės mūsų komanda bei pateiks originalias pakeičiamas dalis su gamintojo garantija. Prieš skambindami mums, turite pasižiūrėti prietaiso serijos numerį. Jis nurodomas ant prietaiso priklijuotame lipduke.

Nepaisant to, prieš kreipdamiesi į mus turėtumėte patikrinti, ar vadovavotės visais šiose instrukcijose pateikiamais nurodymais.

Visos paslaugos, neįtraukiamos į garantinį aptarnavimą, bus mokamos.

Įstatymais nustatytos garantijos nuostatos padengia kreipimosi pagalbos mokesčius. Jos pardavėjo garantijos nuostatų įsipareigojimus palieka nepaliestus. Šis pardavėjas turi būtų jūsų pirmasis kontaktinis partneris.

Prekės įsigijimo data aiškiai nurodo garantinį laikotarpį.