



**KAVAMALĖ**

**CG9402**



**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

# **Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią brošiūrą ir išsaugokite ją ateičiai**

## **SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI**

Prieš naudojant elektros prietaisą visada reikia laikytis šių pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Siekiant apsisaugoti nuo elektros smūgio, nedėkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
3. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų, arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų atitinkamai prižiūrimi ir instruktuoti asmens, atsakingo už jų saugumą. Griežta priežiūra būtina, kai prietaisą naudoja arba šalia jo yra vaikai. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
4. IŠJUNKITE prietaisą, tada išjunkite jį iš elektros tinklo, kai nenaudojate, prieš surenkant ar išardant dalis ir prieš valymą. Norėdami išjungti, laikykite už kištuko ir ištraukite iš lizdo. Niekada netraukite už laido.
5. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
6. Nenaudokite jokio prietaiso, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei prietaisas neveikia, buvo numestas arba kitaip pažeistas. Kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą patikrai, remontui arba elektros ar mechanikos reguliavimui.
7. Priedai, kurių gamintojas nerekomenduoja ar nepardavinėja, gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimą.
8. Nenaudokite prietaiso lauke.
9. Neleiskite, kad laidas kabotų nuo stalo ar stalviršio krašto.
10. Neleiskite, kad laidas liestų karštus paviršius, įskaitant viryklę.
11. TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI.
12. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad talpoje nėra pašalinių objektų.

## **IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS**

### **TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI**


#### **PASTABOS APIE KIŠTUKĄ IR LAIDĄ**

Šis prietaisas turi poliarizuotą kištuką (viena ašmenų dalis yra platesnė už kitą). Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, šis kištukas tinka tik į poliarizuotą lizdą viena kryptimi.

Jei kištukas visiškai neįsistato į lizdą, pasukite jį kita puse. Jei vis tiek nepavyksta įkišti, kreipkitės į kvalifikuotą elektrininką.

Nekeiskite kištuko savarankiškai jokių būdu.

## JŪSŲ KAVAMALĖ

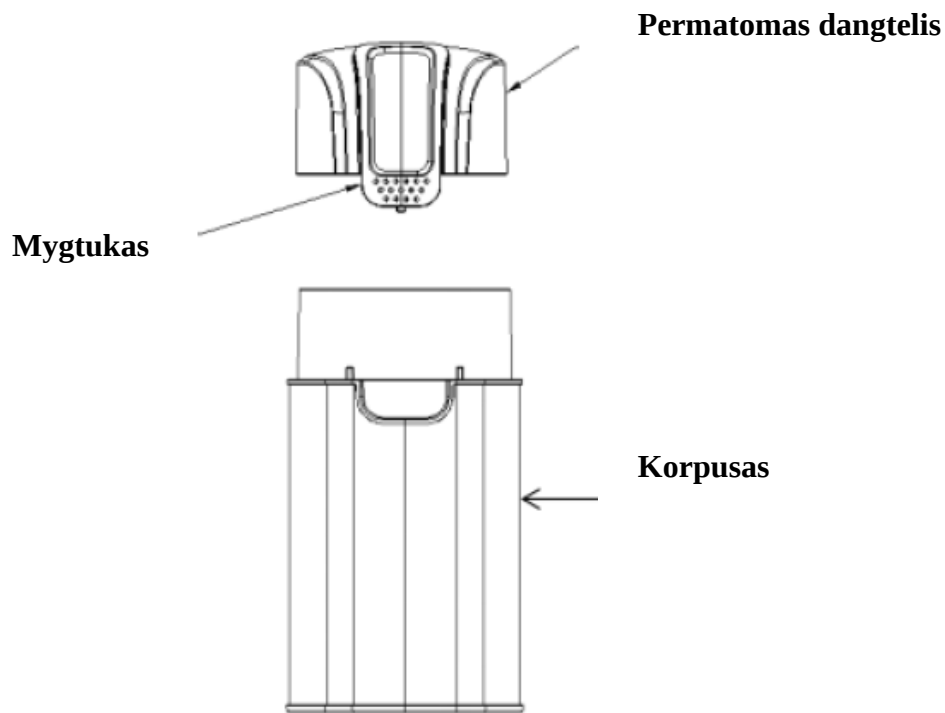

### NAUDOJIMASIS KAVAMALE

Atsargiai išpakuokite kavos malūnėlį ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Norėdami pašalinti dulkes, kurios galėjo susikaupti pakuotės metu, nuvalykite malimo kamerą ir peiliukus drėgna, nepūkuojančia šluoste arba kempine. Būkite itin atsargūs – peiliai yra aštrūs. Skaidrų dangtelį galima plauti panardinant į vandenį. Gerai nusauskite.

**Įspėjimas:** Niekada nepanardinkite variklio pagrindo į vandenį ir neužpildykite malimo kameros vandeniu valymui.

1. Padėkite kavos malūnėlį ant lygaus paviršiaus.
2. Supilkite kavos pupeles į malimo talpą. Atkreipkite dėmesį – kavos pupelių kiekis neturi viršyti 60 g.
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir tvirtai laikykite dangtelį, kol malamos kavos pupelės.
4. Sumalus kavą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir ištuštinkite malūnėlį.

**PASTABA:** Neleiskite prietaisui veikti ilgiau nei 45 sekundes be pertraukos. Palaukite 3 minutes, kad prietaisas atvėstų tarp dviejų naudojimo ciklų.

5. Stebėkite kavos malimo stambumą per skaidrų dangtelį.

**SVARBU:** Jei norite nuimti dangtelį, kad patikrintumėte kavos malimo stambumą, įsitikinkite, kad peiliai visiškai sustojo. Niekada nenuimkite dangtelio, kol peiliai dar sukasi.

6. Kai pasieksite pageidaujamą malimo stambumą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

7. Nuimkite skaidrų dangtelį ir tiesiogiai išberkite maltą kavą.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. **ĮSPĖJIMAS:** Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo. Norėdami išvengti elektros smūgio, **nelaikykite laido, kištuko ar variklio pagrindo vandenyje ar kituose skysčiuose**. Po kiekvieno naudojimo visada pirmiausia ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Plaukite dangtelį vandeniui su švelniu plovikliu. Dangtelis **nėra tinkamas plauti indaplovėje**. Gerai išskalaukite ir nusauskite. **Niekada nepanardinkite variklio pagrindo į vandenį ir nepilkite vandens į malimo kamerą**.
3. Nuvalykite malimo kamerą ir peiliukus nepūkuojančia šluoste. Būkite ypač atsargūs – **peiliai labai aštrūs**.

Visus kitus aptarnavimo darbus turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros specialistas.

## MALIMO PATARIMAI

1. **STAMBUS** malimas dažniausiai naudojamas **perkoliatoriams ir kavos virimo aparatams**. **VIDUTINIO** stambumo malimas tinka **lašeliniais kavos virimo aparatams ir garinio tipo espresso kavos aparatams**. **SMULKUS** malimas skirtas **espresso aparatams su elektriniu siurbliu**.
2. Malimo trukmę reguliuokite pagal savo skonį ir naudojamų pupelių rūšį.
3. Norint mėgautis šviežia ir aromatinga kava, **malkite tik tiek kavos, kiek reikia vienam virimui**. Kavos pupelės galima laikyti šaldiklyje iki 2 mėnesių sandariame inde – jas galima malti net ir užšaldytas. Kavos tirščiai, palikti malūnėlyje, gali pradėti gesti ir **pabloginti šviežiai maltos kavos skonį**, todėl po kiekvieno naudojimo būtinai išvalykite **malimo kamerą, peiliukus ir dangtelį**.
4. Šis malūnėlis skirtas **tik sausiems, trapiems** produktams malti. Jis **netinka malti drėgniems, itin kietiems ar lipniems** produktams, tokiems kaip **imbieras, šokoladas, sezamo sėklos ar riebiems prieskoniams**, pvz., **cinamonui, gvazdikėliams ar muskato riešutui**. **Nenaudokite riešutams ar grūdams**, tokiems kaip kviečiai, ryžiai, miežiai ar džiovinti kukurūzai. Bandymas malti tokius produktus gali **pažeisti prietaisą**. **Niekada nenaudokite malūnėlio ledo kubeliams smulkinti**.
5. Šviežiai sumalti **pipirų grūdėliai** turi stiprų aromatą ir skonį, kuris gali paveikti vėliau maltos kavos skonį. Jei ketinate malti pipirus, **rekomenduojama turėti atskirą malūnėlį**.