




KONTAKTINIS GRILIS

KG160A

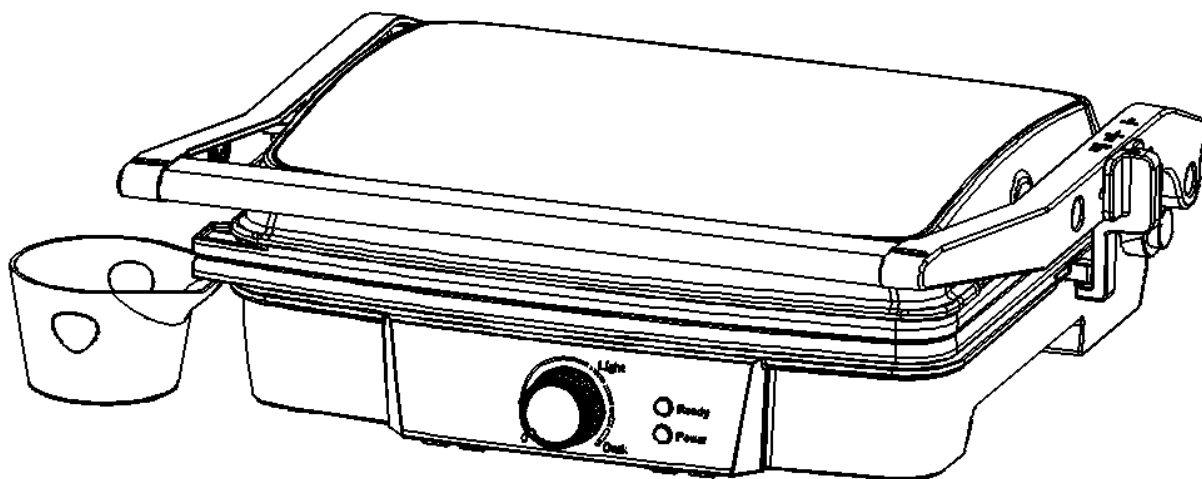

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

• PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ

- Naudokite atitinkamą dažnį, 50 Hz ir 60 Hz. Naudoti tik buityje.
- Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenėlę arba rankenėles.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite laido, kištuko ar kaitvietės į vandenį ar kitą skystį.
- Kai prietaisu naudojasi vaikai arba jį naudoja šalia vaikų, būtina atidi priežiūra.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš valydami. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite atvėsti.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu, jei jis sugedo arba buvo kaip nors pažeistas. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, niekada nebandykite patys taisyti grilio. Nuneškite jį į įgaliotą techninės priežiūros centrą apžiūrėti ir taisyti. Naudojant neteisingai surinktą grilį, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Naudojant nerekomenduojamus priedus, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba gali kilti pavojus sužaloti žmones.
- Nenaudokite lauke arba komerciniais tikslais.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas kabėtų virš stalo ar darbastalio krašto ir neliestų karštų paviršių.
- Nedėkite ant įkaitusios dujinės ar elektrinės kaitlentės, įkaitintos orkaitės arba šalia jų.
- Baigę naudoti įrenginį išjunkite.
- Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
- Neketinkite naudoti išorinio laikmačio arba atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
- Perkeldami prietaisą, kuriame yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių, turite būti ypač atsargūs.

ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ, TIK ĮGALIOTAS PERSONALAS TURĖTŲ ATLIKTI REMONTĄ.


IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

TIK NAUDOJIMO BŪTIUJE

IŽEMINTAS KIŠTUKAS

Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, šis prietaisas turi įžemintą kištuką. Jei kištukas iki galo netelpa į elektros lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jokiu būdu nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite adapterio.

JŪSŲ GRILIS

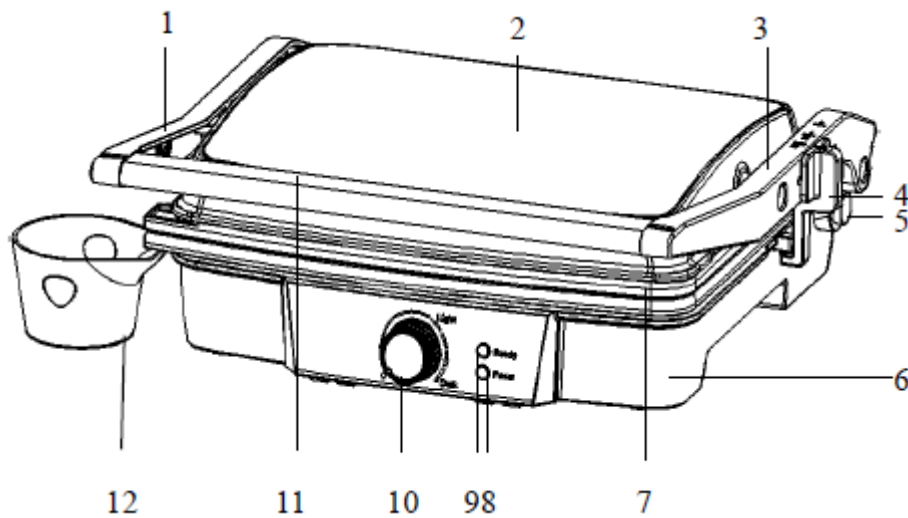

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Kairė svirtis | 7. Neprikepančios plokštės |
| 2. Dangtis | 8. Paruošties lemputė |
| 3. Dešinė svirtis | 9. Veikimo lemputė |
| 4. Svirties mygtukas | 10. Termostato rankenėlė |
| 5. 180° kampo mygtukas | 11. Rankena |
| 6. Apatinis korpusas | 12. Aliejaus padėklas |

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ KARTĄ

- Atidžiai perskaitykite visą instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Išimkite visą pakuotę.
- Valykite kepimo plokštes kempinėle arba šluoste, sudrėkinta šiltame vandenyje.

NENARDINKITE ĮRENGINIO IR NEPILKITE VANDENS TIESIOGIAI ANT GAMYBOS PAVIRŠIŲ.

- Nusausinkite audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

- Norėdami gauti geriausius rezultatus, kepimo plokštes lengvai patepkite arba apipurškite trupučiu kepimo aliejaus.

Pastaba: Pirmą kartą kaitinant grilį, jis gali skleisti nedidelį dūmą arba kvapą. Tai normalu daugeliui šildymo prietaisų. Tai neturi įtakos jūsų prietaiso saugumui.

KAIP NAUDOTI

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nulupkite visas reklamines ir pakavimo medžiagas ir patikrinkite, ar kepimo plokštės yra švarios ir be dulkių. Jei reikia, nuvalykite drėgna šluoste. Norėdami gauti geriausius rezultatus, ant nepritegančių lėkščių užpilkite šaukštelį augalinio aliejaus. Paskleiskite sugeriančiu virtuviniu rankšluosčiu ir nuvalykite aliejaus perteklių.

JŪSŲ GRILIO PARUOŠIMAS

- Uždarykite grilį ir įjunkite jį į sieninį elektros lizdą. Pamatysite raudonas maitinimo lemputes, rodančias, kad grilis įjungtas. Šiuo metu dešiniąja termostato rankenėle galite nustatyti norimą temperatūros valdiklį: „MIN“ šviesios spalvos maistui ir „MAX“ tamsesniai maistui. Iš pradžių išbandykite nustatymą viduryje. Pamatysite žalias parengties lemputes, nurodančias, kad grilis pradėjo kaisti. Vėliau galėsite jį sumažinti arba padidinti pagal savo pageidavimus. Skirtingi maisto produktai taip pat bus gaminami skirtingai.
- Grilis įkaista per maždaug 3–5 minutes, kad pasiektų kepimo temperatūrą. Užgęsta žalia parengties lempuotė. Grilis yra paruoštas naudoti.

GAMYBA

Naudoti kaip kontaktinę kepsninę

- Nustatykite ant termostato norimą temperatūrą. Iš pradžių pabandykite nustatyti maks. Vėliau galėsite jį sumažinti arba padidinti pagal savo pageidavimus.
- Paruoškite mėsinius, mėsos gabalėlius be kaulų ir plonus mėsos gabaliukus ar kitus maisto produktus, kaip nurodyta, ir padėkite ant apatinės kepimo plokštės.
- Uždarykite viršutinę kepimo plokštę su slankiojančiu vyriu, kuris skirtas tolygiai prispausti maistą. Viršutinė plokštė turi būti iki galo nuleista, kad ant pasirinktų maisto produktų būtų matomos grilio žymės.
- Kai maistas yra paruoštas, naudokite rankenėlę, kad atidarytumėte dangtį. Išimkite maistą plastikine mentele. Niekada nenaudokite metalinių žnyplių ar peilio, nes jie gali pažeisti nepritegančią kaitvietės dangą.

- Naudoti kaip kontaktinę kepsninę, norėdami kepti mėsainius, mėsą be kaulų ir plonus mėsos ir daržovių pjautusius.
- Naudokite kaip kontaktinę kepsninę, kai norite ką nors pagaminti per trumpą laiką arba kai ieškote sveiko gaminimo būdo. Kepant ant kontaktinių grotelių, maistas iškeps greitai, nes tuo pačiu metu kepsite abi maisto puses. Grilio plokščių gyslos kartu su lėkštės kampe esančiu riebalų snapeliu leidžia riebalams nuvarvėti nuo mėsos ir nutekėti nuo plokštelių.

Ištraukiamų kojelių naudojimas

- Jei norit, kad gaminant maistą, papildomi riebalai geriau nuvarvėtų, galite atidaryti apačioje esančias ištraukiamas kojeles.


Naudoti kaip preso groteles

- Nustatykite ant griliaus termostato norimą temperatūrą. Iš pradžių pabandykite nustatyti „MAX“. Vėliau galėsite jį sumažinti arba padidinti pagal savo pageidavimus.
- Paruoškite sumuštinį, kaip nurodyta, ir padėkite jį ant apatinės kepimo plokštės. Visada dėkite sumuštinį link apatinės kepimo plokštės galo.
- Uždarykite viršutinę kepimo plokštę su slankiuoju vyriu, kuris skirtas tolygiai prispausti sumuštinį. Viršutinė plokštė turi būti visiškai nuleista, kad būtų galima kepti sumuštinį.
- Kepkite apie 3–6 minutes arba iki auksinės rudos spalvos, nustatydami laiką pagal savo skonį.
- Kai sumuštinis iškeps, naudokite rankenėlę, kad atidarytumėte dangtį. Išimkite sumuštinį plastikine mentele. Niekada nenaudokite metalinių žnyplių ar peilio, nes jie gali pažeisti nepritegančią kaitvietės dangą.
- Naudokite grilį kaip preso grilį sumuštiniams, duonai ir kesadiljoms kepti.
- Grilis sukurtas su unikalia rankena ir vyriais, kurie leidžia dangteliui prisitaikyti prie maisto storio. Ant grotelių galite lengvai kepti bet ką – nuo plonais griežinėliais pjaustytos bulvės iki storo nugarinės kepsnio ir rezultatas bus vienodas.
- Kai kontaktinėse kepsninėse gaminate daugiau nei vieną maisto produktą, svarbu, kad maisto produktų storis būtų vienodas, kad dangtelis tolygiai užsidengtų ant maisto.

Naudoti kaip atvirą grilį

- Grilį pastatykite ant švaraus lygaus paviršiaus ten, kur ketinate gaminti. Grilį galima pastatyti plokščioje padėtyje.


- Viršutinė plokštė / dangtis yra lygiai su apatine plokšte / pagrindu. Viršutinė ir apatinė plokštės sutampa, kad susidarytų vienas didelis kepimo paviršius. Norėdami nustatyti grilio skrudintuvą į šią padėtį, suraskite vyrių atleidimo svirtį ant dešinės rankos.

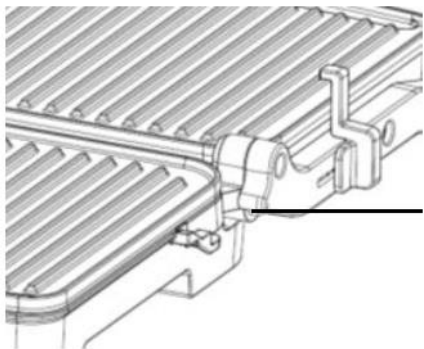

Svirties rankenėlė

Kampo mygtukas

- Laikydami kairę ranką ant rankenos, dešinė ranka pastumkite svirtį link savęs. Stumkite rankeną atgal, kol dangtelis atsirems ant darbastalio. Įrenginys išliks šioje padėtyje, kol nepakelsite rankenos ir dangčio, kad grąžintumėte jį į uždarytą padėtį.
- Grilio skrudintuvą naudokite kaip atvirą kepsninę, norėdami kepti mėsainius, kepsnius, paukštieną (nerekomenduojame kepti vištienos su kaulais, nes ant atvirų grotelių ji kepa netolygiai), žuvį ir daržoves.
- Gaminimas ant atvirų grotelių yra pats universaliausias grilio naudojimo būdas. Atviroje padėtyje padvigubinate grilio paviršiaus plotą.
- Turite galimybę gaminti skirtingų tipų maistą atskirai, nemaišydami jų skonių, arba gaminti didelius kiekius tos pačios rūšies maisto. Atviroje padėtyje taip pat telpa įvairūs skirtingo storio mėsos gabalai, todėl kiekvieną gabalą galite iškepti pagal savo skonį.

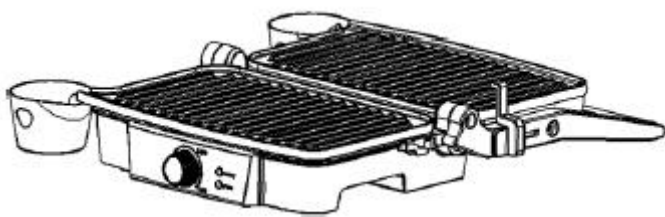

Atvira padėtis

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Visada atjunkite grilį iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti prieš valydami. Įrenginį lengviau valyti, kai jis šiek tiek šiltas. Valymui nereikia išardyti grilio. Niekada nemerkite grilio į vandenį ir neplaukite į indaplovėje.
- Kepimo plokštės galima plauti vandenyje arba plauti indaplovėje.
- Kaitinimo plokštės nuvalykite minkšta šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius. Jei norite lengviau pašalinti maisto likučius, ant maisto likučių išspauskite šiek tiek šilto

vandens, sumaišyto su plovikliu, tada nuvalykite neabrazyviu plastikiniu šveitimo šluoste arba ant grotelių padėkite šlapio virtuvinio popieriaus, kad sudrėkintumėte maisto likučius.

- Nenaudokite jokių abrazyvinių priemonių, kurios gali subraižyti arba pažeisti nepritegančią dangą.
- Nenaudokite metalinių įrankių maisto produktams išimti, nes jie gali pažeisti nepritegantį paviršių.
- Grilio skrudintuvo išorę nuvalykite tik drėgna šluoste. Išorės nevalykite jokia abrazyviniu šveitimo šluoste arba kitais šiurkščiais šveistukais, nes tai sugadins apdailą. Nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Nedėkite į indaplovę.
- Po kiekvieno naudojimo išimkite ir ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir išplaukite padėklą šiltame, muiluotame vandenyje. Nenaudokite šveitimo pagalvėlių ar stiprių valiklių, nes jie gali pažeisti paviršių.
- Kruopščiai nuplaukite ir nusauskite švaria, minkšta šluoste ir pakeiskite.

SANDĖLIAVIMAS

- Prieš laikydami grilį, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Visada įsitikinkite, kad grilis yra vėsus ir sausas.
- Maitinimo laidą galima apvynioti aplink pagrindo apačią, kad būtų galima laikyti.

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką! Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.