






VOX

ELECTRONICS

SMULKINTUVAS

MS5008

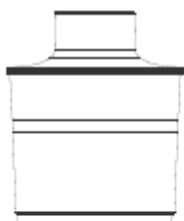

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai


SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visada reikia laikytis šių pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:


1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar sieninio lizdo įtampa atitinka nurodytą prietaiso įtampą.
3. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba prietaisui sugedus, nukritus ar kaip nors kitaip pažeidus. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad būtų atliktas patikrinimas, remontas arba elektrinis ar mechaninis suregulavimas.
4. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta pavojaus.
5. Visada atjunkite maišytuvą nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros ir prieš surenkant, išardant ar valant.
6. Neleiskite laidui kaboti virš stalo krašto ar karšto paviršiaus.
7. Nenardinkite viršutinės maišytuvo dalies į vandenį, nes tai gali sukelti elektros smūgį.
8. Atidžiai prižiūrėti būtina, kai jūsų prietaisas naudojamas šalia vaikų ar negalios turinčių asmenų.
9. Stenkitės neliesti judančių dalių.
10. Nekiškite rankų ar įrankių į indą, kuriame plakate, kad sumažintumėte rimtų žmonių sužalojimų ar maišytuvo sugadinimo riziką. Galima naudoti grandiklį, tačiau jį reikia naudoti tik tada, kai maišytuvas neveikia.
11. Prietaisas negali būti naudojamas ledui pjaustyti arba kietoms ir sausoms medžiagoms maišyti, nes priešingu atveju ašmenys gali atbukti.
12. Kad sumažintumėte susižalojimo riziką, niekada nedėkite pjovimo peilio ant pagrindo prieš tai tinkamai neįstatę dubens.
13. Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad smulkintuvo dangtis yra saugiai užfiksuotas.
14. Gamintojo nerekomenduojamo priedo naudojimas gali sužaloti žmones.
15. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
16. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
17. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.

18. Prieš nuimdami dangtelį nuo indo, atleiskite mygtuką ir ištraukite prietaisą, palaukite, kol peiliukai visiškai sustos.
19. Prieš pildami turinį iš stiklainio, visada nuimkite ašmenų bloką.
20. Kiekvieną kartą naudodami smulkintuvą būtinai išjunkite prietaisą. Prieš išmontuodami įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo.
21. Metaliniai peiliukai itin aštrūs, su jais elkitės atsargiai.
22. Dirbdami ir valydami ašmenis, visada laikykite už ašmenų koto, o ne už pjovimo krašto.
23. Saugokitės galimų sužalojimų dėl netinkamo naudojimo.
24. Išsaugokite šią instrukciją.

Jūsų smulkintuvas

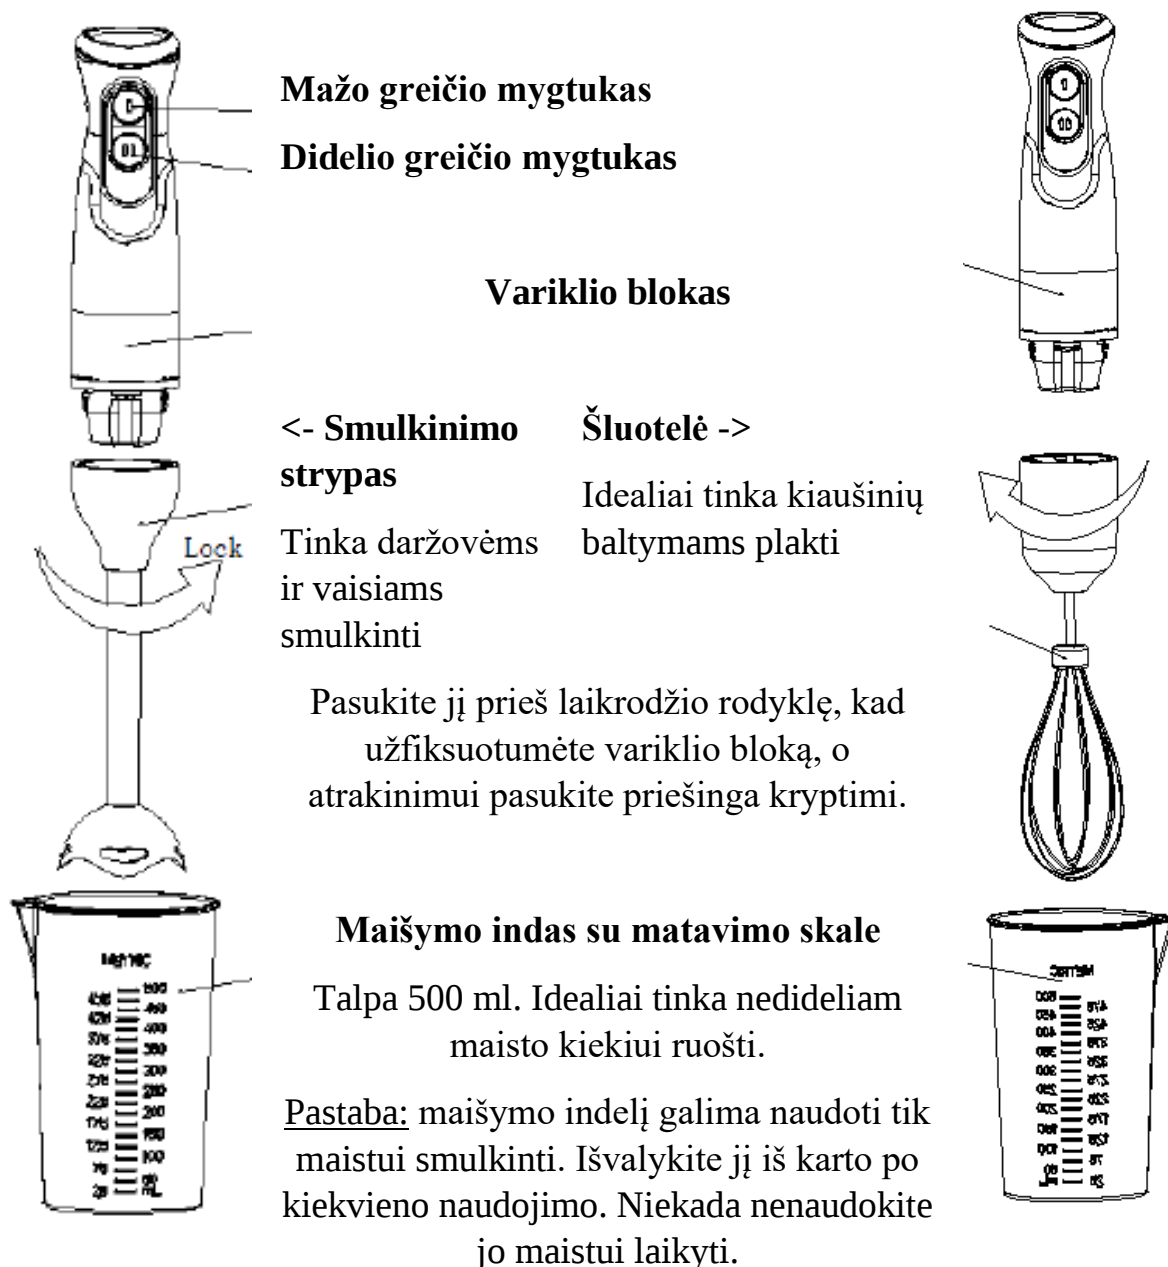

Jūsų priedas prie smulkintuvo (naudokite mėsai pjaustyti ir česnakų pastai gaminti)

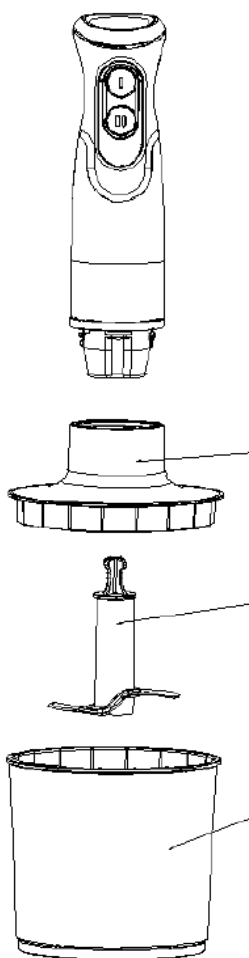

Smulkintuvo dubens dangtelis

Peilio ašmenys (Kadangi ašmenys yra labai aštrūs, elkitės atsargiai, kad nesusižeistumėte)

Smulkintuvo dubuo

(Idealiai tinka ruošiant nedidelį kiekį kapotų morkų ar mėsos.)

Pastaba: stiklainį galima naudoti tik maistui maišyti. Išvalykite jį iš karto po kiekvieno naudojimo. Niekada nenaudokite jo maistui laikyti.

Naudojimas

Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite maišytuvą pagal skyrių „Greitas valymas“.

Vieno veikimo laikas be apkrovos negali viršyti 15 sekundžių.

Svarbu: ašmenys labai aštrūs, būkite atsargūs. Prieš montuodami arba nuimdami priedus, įsitikinkite, kad smulkintuvas ištrauktas iš maitinimo lizdo.

Instrukcija smulkinimui su strypu

Maksimali veikimo trukmė per vieną kartą turi būti trumpesnė nei 30 sekundžių, o 3 minučių poilsio laikas turi būti palaikomas dviem ciklais iš eilės.

1. Norėdami prijungti smulkinimo strypą prie variklio bloko, pasukite strypą prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos. Norėdami išardyti, tiesiog pasukite priešinga kryptimi.
2. Įjunkite smulkintuvą prie elektros lizdo.
3. Nuleiskite smulkintuvą į maistą. Tada paspauskite ir palaikykite mažo greičio mygtuką arba didelio greičio mygtuką, kad pradėtumėte smulkinti.

4. Norėdami sustabdyti smulkintuvą, atleisdami mažo greičio arba didelio greičio mygtuką.
5. Maišydami bananą, supjaustykite nedidelį gabalėlį ir sudėkite į maišymo indelį, tada įpilkite pieno. Didžiausias bananų kiekis negali viršyti 200 g, pieno, 300 g kiekviename maišyme.

Instrukcija smulkintuvui

Maksimali veikimo trukmė per vieną kartą turi būti trumpesnė nei 15 sekundžių, o 3 minučių poilsio laikas turi būti palaikomas dviem ciklais iš eilės.


1. Padėkite smulkintuvo dubenį ant švaraus, lygaus paviršiaus.
2. Įdėkite nerūdijančio plieno pjaustymo peilį į smulkintuvo dubenį, kaip parodyta 1 pav.
3. Įdėkite maisto į smulkintuvo dubenį.

Pastaba: nuimkite mėsos kaulą, supjaustykite nedidelį gabalėlį, tada sudėkite mėsą į dubenį, maksimalus mėsos kiekis negali viršyti 200 g kiekviename maišyme.


4. Uždėkite dangtelį ant smulkintuvo dubens, įsitikinkite, kad vidinėje dubens sienelėje esantis gumbas sutampa su dangčio grioveliu, tada nuleiskite ir paspauskite dangtelį, kad jis užsifikuotų. (Žr. 2 pav.)
5. Įstatykite variklio bloką į smulkintuvo dangčio angą, paspauskite variklio bloką, kad užsifikuotų. (Žr. 3 pav.)
6. Paspauskite ir palaikykite mažo greičio mygtuką arba didelio greičio mygtuką, kad pradėtumėte smulkinti.
7. Norėdami sustabdyti prietaisą, atleidžiate variklio bloko mažo greičio arba didelio greičio mygtuką.
8. Baigę smulkinti, pirmiausia ištraukite maitinimo lizdą, tada nuimkite variklio bloką nuo smulkintuvo dangčio, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tada galite paimti variklio bloką ir dubens dangtį.

Atsargiai:

- Kad sumažintumėte susižalojimo riziką, niekada nedėkite pjovimo peilio ant pagrindo prieš tai tinkamai neįstatę dubens.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad smulkintuvo dangtis yra saugiai užfiksuotas.
- Eksploatacijos metu arba po smulkinimo saugumo sumetimais pirmiausia turite nuimti variklio bloką nuo smulkintuvo dangčio, tada nuimkite smulkintuvo dangtį. Niekada nenuimkite smulkintuvo dangčio, kai variklio blokas yra vietoje.

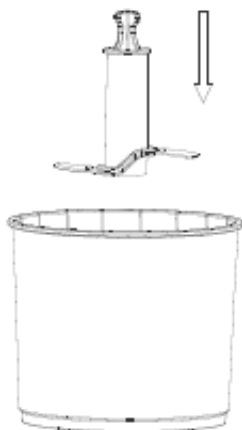

1 pav.

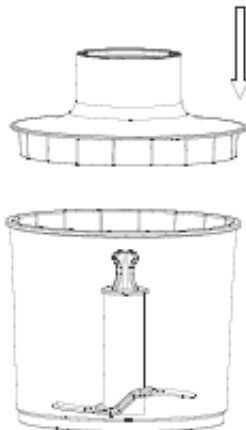

2 pav.



3 pav.

Kiaušinio baltymo plakimo instrukcija

Maksimali veikimo trukmė per laiką negali viršyti 1 minutės, o 3 minučių poilsio laikas turi būti palaikomas dviem ciklais iš eilės.

1. Norėdami šluotelę prie variklio bloko, pasukite šluotelę prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifikuos. Norėdami išardyti, tiesiog pasukite priešinga kryptimi.
2. Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.
3. Į indą įdėkite kiaušinio baltymą, paprastai pakanka dviejų kiaušinių baltymų.
4. Nuleiskite smulkintuvą į maistą. Tada paspauskite ir palaikykite mažo greičio mygtuką arba didelio greičio mygtuką, kad pradėtumėte plakti.
5. Norėdami sustabdyti smulkintuvą, atleisdami mažo greičio arba didelio greičio mygtuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Atjunkite prietaisą ir nuimkite variklio bloką.
2. Nuimamą maišymo strypą nuplaukite po tekančiu vandeniu, nenaudodami abrazyvinių valiklių ar ploviklių. Baigę valyti nuimamą strypą, padėkite jį vertikaliai, kad į jį patekęs vanduo galėtų nutekėti. Strypas yra tinkamas plauti indaplovėje.
3. Dubenį, dangtelį ir asmenis išplaukite šiltame muiluotame vandenyje. Dubens ir dangtelio nerekomenduojama dėti į indaplovę, nes ilgai plaunant indaplovėje plastikinė dalis genda.

4. Variklio bloką nuvalykite drėgna šluoste. Niekada nemerkite jo į vandenį valymui, nes galite patirti elektros smūgį.

5. Kruopščiai išdžiovinkite.

Atsargiai: Ašmenys labai aštrūs, elkitės atsargiai.

Greitas valymas

Tarp apdorojimo darbų laikykite rankinį maišytuvą puodelyje, užpildytame iki pusės vandens, ir kelioms sekundėms įjunkite.

Aplinkai nekenksmingas išmetimas



Jūs galite padėti tausoti aplinką! Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.

