



VIRDULYS

WK4401

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prieš naudodami perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
2. Prieš jungdami virdulį prie maitinimo šaltinio, patikrinkite, ar ant prietaiso (virdulio ir pagrindo apačioje) nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose esančią įtampą. Jei taip nėra, susisiekite su pardavėju ir nustokite naudoti virdulį.
3. Neleiskite laidui kaboti virš stalo ar stalviršio krašto arba liesti karšto paviršiaus.
4. Nestatykite prietaiso ant arba šalia karštų karštų paviršių.
5. Nenaudokite prietaiso be vandens, kad nepažeistumėte kaitinimo elementų.
6. Užtikrinkite, kad virdulys būtų naudojamas ant kieto ir lygaus paviršiaus, nepasiekiamoje vaikams, kad virdulys neapvirstų ir išvengtumėte pažeidimų.
7. Kad apsisaugotumėte nuo gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo, nemerkite laido, elektros kištukų ar virdulio į vandenį ar kitus skysčius.
8. Kol vanduo verda arba vos užviręs, venkite kontakto su garais iš snapelio.
9. Visada verdantį vandenį pilkite lėtai ir atsargiai, per greitai nenukreipdami virdulio.
10. Būkite atsargūs pildami, kai virdulys yra karštas.
11. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba instruktuojami apie prietaiso naudojimą, už jų saugumą atsakingo asmens.
12. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
13. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokite rankenėlę arba mygtuką.
14. Pritvirtintas pagrindas negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.
15. Perkeliant prietaisą, kuriame yra karšto vandens, reikia būti ypač atsargiems.
16. Prietaisas nėra žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
17. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudoti lauke.
18. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, gali kilti gaisras, galima gauti elektros šoką arba kitaip susižaloti.
19. Kai nenaudojate ir prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite virduliui atvėsti.
20. Norėdami išjungti, pasukite valdiklį į „off“ padėtį ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
21. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

22. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

23. Virdulį galima naudoti tik su pridedamu stovu.

24. Jei virdulys perpildytas, gali išsilieti verdantis vanduo.

25. Visada įsitikinkite, kad dangtis yra uždarytas ir nekelkite jo, kol vanduo verda. Jei virimo ciklą metu nuimsite dangtį, galite nusiplikyti.

26. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:


- Darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
- Ūkiniai namai;
- Klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo vietose;
- Nakvynės ir pusryčių tipo vietose.

27. Nenuimkite prietaiso dalių, kai jis veikia, ir naudokite profesionalų techninės priežiūros centrą prietaiso išmontavimui ir priežiūrai.

28. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, jei jie buvo prižiūrimi arba buvo instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.

JŪSŲ VIDRULYS

1. Snapelis
2. Dangčio apdaila
3. Dangtis
4. Dangčio atidarymo mygtukas
5. Rankenos apdaila
6. Rankena
7. Įjungimo/ išjungimo mygtukas
8. Maitinimo laidas
9. Pagrindo apdaila
10. Pagrindas
11. Korpusas

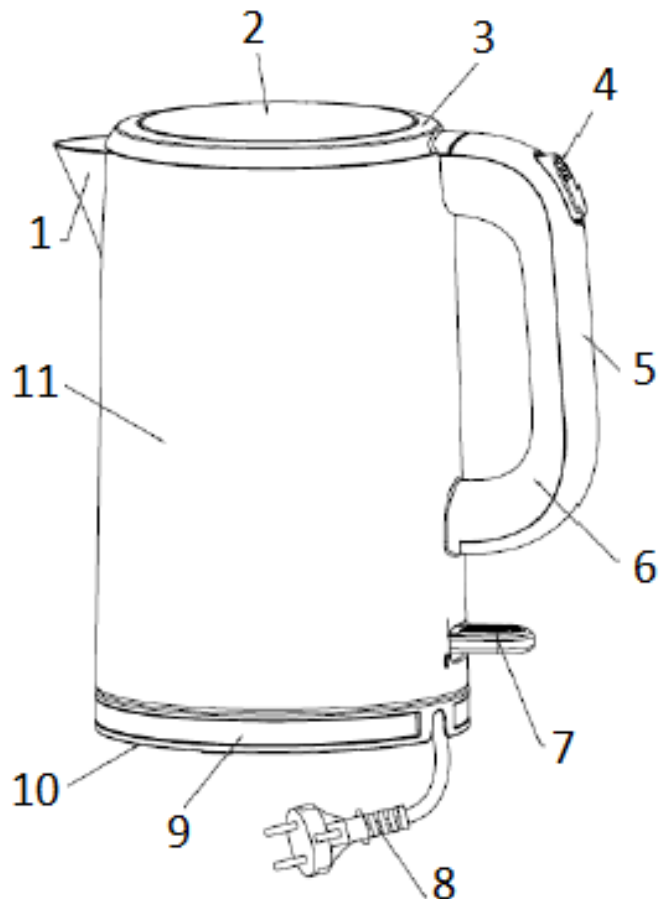

PRIEŠ NAUDOJANT VIRDULĮ

Virdulį reikia išvalyti prieš pirmą kartą naudojant, vieną kartą užvirinant maksimalų kiekį vandens ir išpilant vandenį. Nuvalykite paviršių drėgnu skudurėliu.

PASTABA: didžiausia virdulio talpa yra 1,7 l

VIRDULIO NAUDOJIMAS

1. Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
2. Norėdami užpildyti virdulį, nuimkite jį nuo maitinimo pagrindo ir atidarykite dangtį paspausdami dangtelio atleidimo mygtuką, įpilkite norimą vandens kiekį ir uždarykite dangtį. Virdulys gali būti pripildytas ir per snapelį. Vandens lygis neturi viršyti MAX žymų arba būti žemiau MIN lygio. Esant per mažam vandens kiekiui virdulys išsijungs jam neužvirus.

PASTABA: Nepilkite vandens virš maksimalaus lygio, nes verdant vanduo gali išsilieti iš snapelio. Prieš prijungdami maitinimą, įsitikinkite, kad dangtelis tvirtai užspaustas.

3. Padėkite virdulį ant maitinimo pagrindo.
4. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą. Paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį žemyn, indikatorius užsidegs. Virdulys pradės virti vandenį, o kai vanduo užvirs, įjungimo/išjungimo jungiklis automatiškai išjungs prietaisą. Maitinimą galite išjungti bet kuriuo metu, kai verdate vandenį, pakeldami įjungimo/išjungimo jungiklį. Jei norite vėl užvirti vandenį, tiesiog paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį, kad iš naujo įjungtumėte virdulį.

PASTABA: Įsitikinkite, kad įjungimo/išjungimo jungiklis niekas netrukdo išsijungti, o dangtis tvirtai uždarytas. Virdulys neišsijungs, jei jungiklis bus suvaržytas arba atsidarys dangtelis.

5. Pakelkite virdulį nuo maitinimo pagrindo ir supilkite vandenį.

PASTABA: Pildami vandenį iš virdulio būkite atsargūs, nes verdantis vanduo gali nuplikyti, be to, neatidarykite dangčio, kol vanduo virdulyje yra karštas.

6. Virdulys neužvirs, kol dar kartą nenuspausite įjungimo/išjungimo jungiklio. Nenaudojamas virdulys gali būti laikomas ant maitinimo pagrindo.

PASTABA: Visada atjunkite maitinimą, kai nenaudojate.

APSAUGA NUO TUŠČIO VIRDULIO VIRIMO

Jei netyčia leistumėte virduliui veikti be vandens, apsauga nuo tuščio virdulio virimo automatiškai išjungs maitinimą. Jei taip atsitiks, leiskite virduliui atvėsti, prieš užpildydami šaltu vandeniu, kad vėl užvirtų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir visiškai atvėsinkite.

1. Niekada nemerkite virdulio, maitinimo laido ar maitinimo pagrindo į vandenį ir neleiskite drėgmei liestis su šiomis dalimis.
2. Nuvalykite korpusą drėgna šluoste arba valikliu ir nenaudokite kenksmingų medžiagų.
3. Nepamirškite reguliariai valyti filtro. Kad būtų lengviau valyti, nuimkite filtrą ir po valymo jį pakeiskite.

ISPĖJIMAS: Nenaudokite cheminių, plieno, medinių ar abrazyvinių valiklių virdulio išorės valymui, kad neprarastumėte blizgesio.

4. Kai virduklas nenaudojamas, maitinimo laidą galima laikyti prietaiso apačioje.
5. Kai virduklas nenaudojamas arba laikomas, maitinimo laidas gali būti apvyniotas po virdulio dugnu.

NUOSĖDŲ ŠALINIMAS

Jūsų virduklas turi būti periodiškai nukalkintas, nes vandentiekio vandenyje esančios mineralinės nuosėdos gali sudaryti nuosėdų virdulio viduje, todėl sumažės jo galingumas. Galite naudoti parduodamą kalkių šalinimo priemonę ir vadovautis instrukcijomis ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės. Arba galite vadovautis toliau pateiktomis baltojo acto naudojimo instrukcijomis.

1. Užpildykite virdulį 3 puodeliais baltojo acto ir įpilkite vandens tiek, kad jis visiškai apsemtų virdulio dugną. Palikite mišinį virduklėje per naktį.
2. Išpilkite mišinį iš virdulio, tada pripildykite virdulį švaraus vandens, užvirinkite ir išpilkite vandenį. Kartokite keletą kartų, kol išnyks acto kvapas. Dėmės, kurios liko snapelio viduje, gali būti pašalintos patrynus drėgna šluoste.

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančius elektros įrenginius atiduoti į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.

